Acer beTouch E130

Guía del usuario

© 2010 Reservados todos los derechos

Guía del usuario de Acer beTouch E130 Smartphone
Versión original: 07/2010

Acer beTouch E130 Smartphone
Número de modelo: _____
Número de serie: _____
Fecha de compra: _____
Lugar de compra: _____

Contrato de Licencia para Usuario Final

IMPORTANTE – LEA DETENIDAMENTE: ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (EL "CONTRATO") ES UN CONTRATO ENTRE USTED (BIEN SEA UNA PERSONA FÍSICA O UNA ENTIDAD JURIDICA), Y ACER INC. ("ACER"), INCLUYENDO SUS FILIALES/SUCURSALES PARA EL SOFTWARE (SUMINISTRADO POR ACER O POR UNO DE SUS LICENCIANTES O PROVEEDORES) QUE ACOMPAÑA ESTE CONTRATO, INCLUYENDO CUALQUIER SOPORTE ASOCIADO, MATERIAL IMPRESO O DOCUMENTACION ELECTRÓNICA DEL USUARIO RELACIONADA, QUE PUEDEN PERTENECER A LA MARCA "ACER" (EL "SOFTWARE"). NO SE PRETENDE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS RELACIONADOS CON CUALQUIER OTRO PRODUCTO O TEMA, Y ÉSTOS NO SE ENTENDRÁN IMPLÍCITOS EN ESTE CONTRATO. MEDIANTE LA INSTALACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, O DE CUALQUIER PARTE DEL MISMO, USTED PRESTA SU CONSENTIMIENTO QUEDANDO VINCULADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, NO CONTINÚE EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y BORRE INMENDIATAMENTE DE SU TELÉFONO TODOS LOS ARCHIVOS DEL SOFTWARE INCLUIDO EN ESTE CONTRATO QUE SE HAYAN INSTALADO, SI LOS HUBIERE.

SI USTED NO POSEE UNA COPIA VÁLIDAMENTE LICENCIADA DEL SOFTWARE EN CUESTIÓN, NO ESTÁ AUTORIZADO PARA INSTALAR, COPIAR O USAR DE OTRA FORMA EL SOFTWARE Y CARECE DE TODO DERECHO DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

El Software está protegido por la legislación de propiedad intelectual de Estados Unidos de América y por las normas, convenciones y tratados internacionales, así como por las leyes y tratados sobre propiedad intelectual. El Software es objeto de una licencia de uso, no de venta.

CONCESIÓN DE LA LICENCIA

Acer le concede los siguientes derechos, no exclusivos e intransferibles, sobre el Software. En virtud de este Contrato usted podrá:

1. Instalar y usar el Software únicamente en un solo teléfono señalado.
   Se requiere una licencia separada para cada teléfono en el que se vaya a emplear el Software;
2. Realizar una sola copia del Software únicamente para la realización de una copia de seguridad o con fines de archivo;
3. Realizar una copia en papel de cualquier documento electrónico incluido en el Software, siempre que reciba los documentos electrónicamente.

RESTRICCIONES

Usted NO podrá:

1. Usar o copiar este Software de forma distinta a la establecida en el presente Contrato;
2. Alquilar el Software a terceros;
3. Modificar, adaptar o traducir el Software total o parcialmente;
4. Realizar ingeniería inversa, descompilar, desmontar el Software o crear obras derivadas del Software;
5. Combinar el Software con cualquier otro programa o modificar el Software, salvo para uso personal;
6. Sublicenciar o poner el Software a disposición de terceros de cualquier otro modo. Usted podrá, previa notificación por escrito a Acer, transferir el Software en su totalidad a un tercero siempre que usted no conserve ninguna copia del software y el tercero acepte los términos de este Contrato;
7. Transferir a terceros los derechos concedidos de conformidad con este Contrato; ni
8. Exportar el Software en vulneración de las leyes y normativa sobre exportación que sean de aplicación, o (i) vender, exportar, reexportar, ceder, desviar, revelar datos técnicos, o traspasar un Software a una persona, entidad o destino o destino no autorizado, incluido, pero sin limitarse a ellos, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria; o (ii) utilizar un Software para un uso no autorizado por las leyes y normativa de Estados Unidos.

SERVICIOS DE SOPORTE

Acer no está obligado a proveer soporte técnico o de otro tipo para el Software.

ACTUALIZACIÓN INSTANTANEA/INMEDIATA DE ACER

Algunos software contienen elementos que dan posibilidad de utilizar/ posibilitan el empleo (d) el servicio de actualización instantanea/inmediata, que permite una descarga e instalación automática para actualizaciones de este tipo de software. Mediante la instalación de este software ud., por el presente contrato, acuerda y consiente que Acer (o sus licenciatarios) pueden comprobar automáticamente la versión de software que utiliza su teléfono y proporcionar mejoras de software que pueden ser automáticamente descargadas en su teléfono.

PROPIEDAD Y COPYRIGHT

Acer, o los licenciantes o proveedores de Acer, según los casos, conservarán la titularidad, los derechos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual del y sobre el Software y todas las copias del mismo. Usted no tendrá ni podrá arrogarse derecho dominical alguno sobre el Software (incluyendo toda modificación o copia hecha por o para usted) ni cualquier otro derecho de propiedad intelectual relacionado. La titularidad y derechos relacionados sobre el contenido al que se haya tenido acceso a través del Software es propiedad del titular del contenido en cuestión y podrá estar protegido por la ley que resulte de aplicación. Esta licencia no le otorga ningún derecho sobre dicho contenido. Por el presente Contrato usted se compromete a:

1. No eliminar del Software ningún aviso de copyright ni de otra clase;
2. Reproducir todos esos avisos en cualquiera de las copias autorizadas que realice del Software;
3. Colaborar con sus mejores esfuerzos para evitar la realización de copias no autorizadas.

MARCAS

Este contrato no le concede derecho alguno en relación con cualquier marca o marca de servicio de Acer o licenciantes o proveedores de Acer.

CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE GARANTÍAS

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY QUE SEA DE APLICACIÓN, ACER, SUS PROVEEDORES Y SUS LICENCIANTES, ENTREGAN EL SOFTWARE TAL Y COMO ESTÁ Y CON TODOS SUS DEFECTOS, Y POR LA PRESENTE CLÁUSULA SE EXONERAN DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y CONDICIONES, BIEN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, OBLIGACIONES O CONDICIONES SOBRE LA COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, SOBRE LA EXACTITUD O PLENITUD DE LAS RESPUESTAS, SOBRE LOS RESULTADOS, SOBRE EL ESFUERZO PROFESIONAL, SOBRE LA FALTA DE VIRUS, Y SOBRE LA FALTA DE NEGLIGENCIA, TODO ELLO CON RELACIÓN AL SOFTWARE Y A LA PROVISIÓN O FALTA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE. ASIMISMO, NO SE OTORGA GARANTÍA ALGUNA O CONDICIÓN DE TITULARIDAD, DISFRUTE Y POSESIÓN PACÍFICOS, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN O NO INFRACCIÓN EN RELACIÓN AL SOFTWARE.

EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENCIALES Y OTROS DAÑOS

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY QUE SEA DE APLICACIÓN, EN NINGÚN CASO ACER, SUS PROVEEDORES O LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO, PUNITIVO O CONSECUENCIAL (INCLUYENDO SIN CARÁCTER LIMITATIVO LOS DAÑOS POR BENEFICIOS DEJADOS DE OBTENER, POR PÉRDIDA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O DE OTRO TIPO, POR CESE DE NEGOCIO, POR DAÑO PERSONAL, POR PÉRDIDA DE PRIVACIDAD, POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DEBER INCLUYENDO EL DE BUENA FE O EL DE CUIDADO RAZONABLE, POR NEGLIGENCIA, Y POR OTRA PÉRDIDA DE CARÁCTER PECUNIARIO O DE CUALQUIER OTRO TIPO) DERIVADO DE O RELACIONADO DE CUALQUIER FORMA CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SOFTWARE, LA PROVISIÓN O LA FALTA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, O DE CUALQUIER OTRO MODO DERIVADO DE O EN RELACIÓN CON CUALQUIER TÉRMINO DE ESTE CONTRATO, INCLUSO EN EL CASO DE FALTA, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDOS SUPUESTOS DE NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD OBJETIVA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA POR PARTE DE ACER, DE SUS PROVEEDORES O LICENCIANTES, INCLUSO SI ACER, SUS PROVEEDORES Y LICENCIANTES HUBIESEN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIAD DE TALES DAÑOS.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN

SIN PERJUICIO DE TODO DAÑO QUE USTED PUDIERA PROVOCAR POR CUALQUIER RAZÓN (INCLUYENDO, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, TODOS LOS DAÑOS SEÑALADOS ARRIBA ASÍ COMO TODO DAÑO DIRECTO Y GENERAL), LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE ACER, SUS PROVEEDORES Y LICENCIANTES BAJO ESTE CONTRATO Y LA CANTIDAD A LA QUE TENDRÁ DERECHO POR TODO LO PRECEDENTE ESTARÁN LIMITADAS A LA SUMA TOTAL QUE USTED HUBIESE PAGADO POR EL SOFTWARE. LAS PRECEDENTES LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y CLÁUSULAS DE EXONERACIÓN (INCLUÍDAS LA EXONERACIÓN DE GARANTÍAS Y LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENCIALES Y OTROS DAÑOS) SE APLICARÁ HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, INCLUSO EN EL SUPUESTO DE QUE ALGÚN REMEDIO NO SATISFICIESE SU FIN ESENCIAL. LA ANTERIOR LIMITACIÓN NO SE LE APLICARÁ EN EL CASO DE QUE OTRA JURISDICCIÓN NO PERMITA LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.

RESOLUCIÓN

Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Acer podrá inmediatamente resolver este contrato sin preaviso si usted incumple cualquiera de los términos o condiciones de este Contrato.

En este supuesto, usted deberá:

1. Cesar todo uso del Software;
2. Destruir o devolver a Acer el original y las copias del Software; y
3. Eliminar el Software de todos los teléfonos en donde estuviera instalado.

Todas las cláusulas de exoneración de garantías y limitación de responsabilidad establecidas en este contrato sobrevivirán a la terminación del mismo.

GENERAL

Este Contrato constituye el contrato completo entre Acer y usted en relación con esta licencia para el Software, y sustituye cualquier otro acuerdo anterior, comunicación, propuesta o manifestación entre las partes; y prevalecerá sobre cualquier término contradictorio o adicional contenido en cualquier presupuesto, orden de pedido, reconocimiento, o comunicación similar. Este Contrato sólo podrá ser modificado a través de documento escrito firmado por ambas partes. Si un tribunal competente declara que alguna cláusula de este Contrato es contraria a la ley, dicha cláusula será aplicada hasta el máximo permitido por la ley, permaneciendo el resto de cláusulas de este contrato con total fuerza y efecto.

DISPOSICIONES ADICIONALES APLICABLES AL SOFTWARE Y SERVICIOS DE TERCEROS

El software suministrado en virtud del presente Contrato de licencia por los proveedores o licenciantes de Acer ("Software de Terceros") se pone a su disposición únicamente para su uso personal y no comercial. Usted no puede usar el Software de Terceros de forma que pueda dañar, invalidar, sobrecargar o empeorar los servicios prestados por los proveedores o los licenciantes de Acer en virtud del presente Contrato ("Servicios de Terceros"). Asimismo, usted no puede usar el Software de Terceros de forma que pudiera interferir con el uso o disfrute por parte de cualquier otro tercero de los Servicios de Terceros, o con los servicios y productos de los terceros licenciantes de los licenciantes o proveedores de Acer. El uso por su parte del Software de Terceros y de los Servicios de Terceros estará también sometido a términos y condiciones adicionales y a las políticas a las que pueda tenerse acceso a través de nuestra página web.

Aviso: La versión original del presente EULA es inglés. En caso de discrepancias de traducción con la versión original, prevalecerá el significado en inglés de los términos y condiciones.
Copyright 2002-2010

Política de privacidad

Durante el registro se le pedirá que remita información a Acer. Consulte la política de privacidad de Acer en **http://www.acer.com** o en el sitio Web de Acer.

Tabla de contenido

Contrato de Licencia para Usuario Final
Conociendo su smartphone
Características y funciones 5
Registro del producto 5
Configurar
Desempaquetar su smartphone 6
Conociendo su smartphone 6
Instalación o extracción de la batería 8
Instalación de una tarjeta SIM y microSD 9
Extraer la tarjeta microSD 9
Cómo usar su smartphone
Primer encendido 10
Uso de la pantalla táctil 10
El teclado QWERTY 11
La pantalla principal 12
Administrar contactos
Administrar sus contactos 15
Realizar llamadas
Antes de realizar una llamada 16
Realizar una llamada 16
La pantalla de llamadas de voz 17
Opciones en pantalla de la llamada 17
Mensajería
Creación de mensajes nuevos 19
Responder a un mensaje 20
Mensajes MMS 20
Conectarse
Navegar por Internet 22
Configurar el correo electrónico 23
Aplicaciones en línea 23
Utilizar la Cámara
Iconos e indicadores de la cámara 25
Hacer una foto 26
Grabar un vídeo 26
Ver fotos y vídeos 26
Configuración avanzada
Establecer el modo Avión en su smartphone 27
Activar o desactivar conexiones 27
Configuración Acer 27
Ajustar la configuración de conexión 28
Configuración del teléfono 30
urFooz 30
Conexión a un ordenador 32
Administrar su calendario 32

Rastreador GPS 33
Radio FM 33
Reproducción multimedia 34
Reiniciar su smartphone 37
Accesorios y sugerencias
Uso de los auriculares 38
Uso de auriculares Bluetooth 38
Utilizar el smartphone como módem 38
Configurar el módem en su PC 38
Insertar una tarjeta microSD 39
Apéndice
Preguntas más frecuentes y solución de problemas 40
Otras fuentes de ayuda 41
ADB 41
Advertencias y precauciones 41
Llamadas de emergencia 44
Información relacionada con el desecho y reciclaje del dispositivo 45
Mantenimiento de su smartphone 45
Especificaciones 46
Información reguladora 48

Conociendo su smartphone

Características y funciones

Su nuevo smartphone ofrece características de entretenimiento y multimedia de vanguardia y fáciles de acceder. Se puede:

- Acceder a su correo electrónico en movimiento.
- Conectarse a Internet a alta velocidad, a través de HSDPA (3,6 Mbps) o Wi-Fi.
- Mantenerse en contacto con amigos a través de sus Contactos y aplicaciones de las redes sociales.

Registro del producto

Al usar su producto por primera vez, se recomienda que lo registre inmediatamente. Ello le permitirá disfrutar de algunas útiles ventajas, tales como:

- Un servicio más rápido de nuestros representantes cualificados.
- Ser miembro de la comunidad Acer: recibirá promociones y participará en encuestas de clientes.
- Las últimas noticias de Acer.

Apresúrese a registrarse, ¡le esperan un sinfín de ventajas!

Cómo registrarse

Para registrar su producto Acer, visite **http://mobile.acer.com**. Haga clic en **Registro del producto** y siga las instrucciones sencillas.

También puede registrarse directamente de su smartphone punteando en el icono de **registro de Acer**.

Después de recibir su registro de producto, se le remitirá un correo electrónico de confirmación con datos importantes que deberá guardar en un lugar seguro.

Capítulo 1: Configurar

Desempaquetar su smartphone

Su nuevo Acer smartphone se proporciona empaquetado en una caja de protección. Desempaquete con cuidado la caja y extraiga el contenido. Si cualquiera de los artículos siguientes falta o está dañado, póngase en contacto son su distribuidor inmediatamente:

- Acer beTouch E130 Smartphone
- Batería
- Guía rápida
- Cable USB
- Adaptador de CA
- Auriculares

Conociendo su smartphone

Vistas

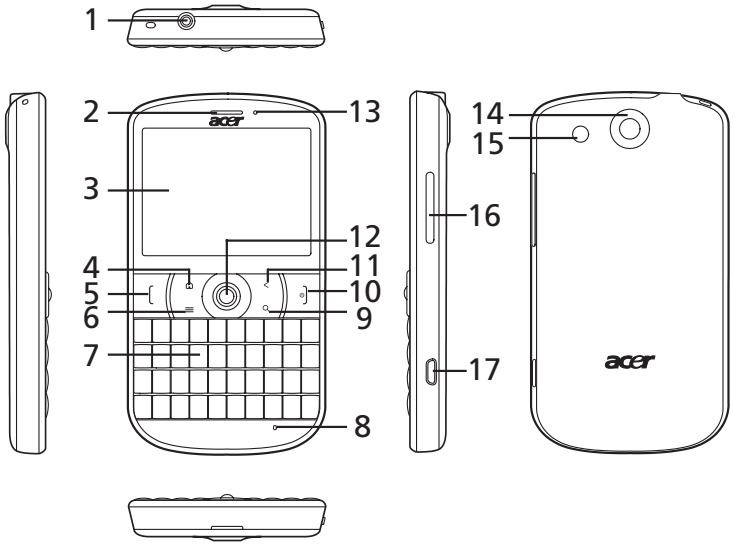

Nº	Elemento	Descripción
1	Conector de auriculares de 3,5 mm	Permite conectar unos auriculares estéreo.
2	Altavoz del móvil	Emite audio de su smartphone; adecuado para uso a manos libres.
3	Pantalla táctil	Pantalla táctil resistente de 2,6 pulgadas 320 x 240 píxeles que muestra datos, contenido telefónico y para ingresar información.

Nº	Elemento	Descripción
4	Botón Inicio	Permite volver a la pantalla principal; manténgalo pulsado para ver las aplicaciones usadas recientemente y puntee en un icono para abrir el programa asociado.
5	Botón de llamada	Permite activar el móvil, marcar y ver los números recientemente marcados o responder a una llamada.
6	Botón de menú	Permite abrir el menú de opciones; manténgalo pulsado para visualizar el teclado.
7	Teclado	Teclado QWERTY.
8	Micrófono	Micrófono interno.
9	Botón de búsqueda	Permite abrir la función de búsqueda de Google.
10	Botón Finalizar/Botón de encendido	Presione para terminar una llamada. /Pulse este botón para encender, apagar la pantalla o pasar a modo suspendido; manténgalo pulsado para apagar el smartphone.
11	Botón atrás	Permite volver al menú anterior o cerrar el teclado.
12	Bola de control	Muévala para desplazarse por la pantalla y pulse para activar el elemento seleccionado.
13	Indicador LED	Indica el nivel de batería y el estado de los eventos.
14	Cámara	Una cámara de 3 megapíxeles para tomar imágenes a alta resolución.
15	Altavoz de manos libres	Emite audio de su smartphone; adecuado para uso a manos libres.
16	Botón para subir/ bajar volumen	Permite subir o bajar el volumen del teléfono.
17	Conector para micro USB	Permite conectar un cable USB o el cargador.

Indicadores LED

Nº	Elemento	Descripción
Rojo	Fijo	La batería se está cargando.
	Parpadeo lento	El nivel de la batería es bajo.
	Doble parpadeo rápido	El nivel de la batería es muy bajo.
	Parpadeo rápido	El nivel de batería es demasiado bajo para iniciar el teléfono.
	Parpadeo cada 10 segundos	Evento nuevo (llamada perdida, mensaje nuevo, correo de voz, etc.)

Instalación o extracción de la batería

Su smartphone usa una batería reemplazable que le proporciona alimentación. Va empaquetada por separado, y debe insertarse y cargarse antes de poder usar el smartphone.

Instalación de la batería

Introduzca su uña en el recorte entre la cubierta de la batería y el teléfono. Saque el clip de la tapa y levante la tapa de la batería.

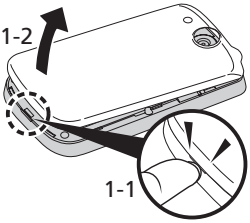

Coloque la batería en su compartimiento, alineando los conectores de la batería con los de la parte inferior del compartimiento.

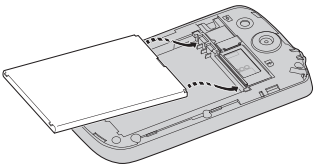

Inserte las pestañas en la parte inferior de la cubierta de la batería en las ranuras del teléfono. Presione cuidadosamente la parte superior de la cubierta hasta que los clips en la parte lateral de la cubierta haga clic.

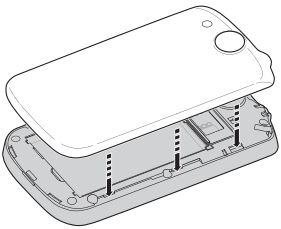

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE UTILIZA SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR OTRA DEL TIPO INCORRECTO.
ELIMINE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.

Carga de la batería

Para el uso inicial, debe usted cargar su smartphone durante ocho horas. Luego puede recargar al batería según sea necesario.

Conecte el cable adaptador de CA al conector micro USB en su smartphone.

Retirar la batería

Abra el compartimento de la batería tal y como se muestra en la sección **"Instalación de la batería"**. Levante la batería hacia afuera del compartimento usando la pestaña de la parte superior de la batería.

Vuelva a colocar la cubierta de la batería como se describe arriba.

Instalación de una tarjeta SIM y microSD

Para aprovechar al máximo las funciones de telefonía de su smartphone, debe instalar una tarjeta SIM. El soporte de la tarjeta SIM se encuentra en la parte inferior del espacio para la batería.

Adicionalmente, si lo desea puede aumentar la capacidad de almacenamiento de su smartphone insertando una tarjeta microSD en la ranura provista. Ésta se encuentra cerca de la ranura de la tarjeta SIM.

1. Apague el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido.
2. Abra la tapa y extraiga la batería.
3. Inserte la tarjeta SIM y microSD como se muestra.
4. Vuelva a colocar la batería y su cubierta.

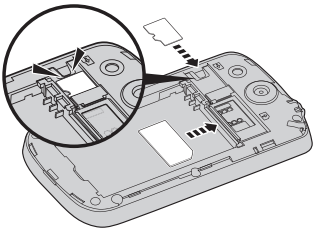

Nota: Compruebe que la tarjeta microSD esté insertada completamente en la ranura de la tarjeta.

Extraer la tarjeta microSD

Para extraer la tarjeta microSD, presione la pestaña hacia abajo (1) y extraiga la tarjeta microSD (2).

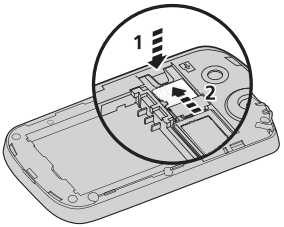

Precaución: Apague el smartphone y extraiga la batería antes de instalar o extraer la tarjeta SIM o microSD. Si la batería sigue instalada, puede dañar la tarjeta o el smartphone.

Bloquear la tarjeta SIM

Su smartphone puede incluir un bloqueo para tarjetas SIM, de forma que solamente podrá utilizar la tarjeta SIM que le haya proporcionado su operador de red.

Para cancelar el bloqueo de SIM, contacte a su proveedor de red.

Capítulo 2: Cómo usar su smartphone

Primer encendido

Para encender su smartphone por primera vez, presione sin soltar el botón de encendido hasta que se encienda la pantalla. Luego se le pedirá que configure algunas opciones antes de usar el smartphone.

Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Inicie sesión para crear una cuenta de Google

Si tiene acceso a Internet, su smartphone le permite sincronizar la información con una cuenta Google.

Durante el proceso de inicio, puede crear o iniciar sesión en su cuenta, que se utilizará para sincronizar su lista de contactos, e-mail, calendario y otra información. Si aún no tiene acceso a Internet, puntee en Reintentar, pero luego puntee en Atrás y en Omitir el paso de conexión.

Introducir su PIN

La primera vez que instale una tarjeta SIM, debe introducir un código PIN mediante el teclado numérico en pantalla.

Importante: Dependiendo de su configuración, se le puede pedir que introduzca el PIN cada vez que encienda la función de teléfono.

Activar una nueva tarjeta SIM

La primera vez que utilice la tarjeta SIM es posible que tenga que activarla. Póngase en contacto con el operador de la red para obtener detalles sobre cómo hacerlo.

Uso de la pantalla táctil

Su smartphone utiliza una pantalla táctil para seleccionar elementos e introducir información. Utilice el dedo para puntear en la pantalla.

Puntear: Toque en la pantalla una vez para abrir los elementos y seleccionar las opciones.

Arrastrar: Mantenga el dedo en la pantalla y arrástrelo por la misma para seleccionar texto e imágenes.

Puntear sin soltar: Puntee sin soltar en un elemento para ver una lista de opciones disponibles para dicho elemento. En el menú contextual que aparezca, puntee en la acción que desea realizar.

Desplazarse: Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo de la pantalla, sólo tiene que arrastrar el dedo hacia arriba o hacia abajo de la pantalla en la dirección en la que desee desplazarse.

El teclado QWERTY

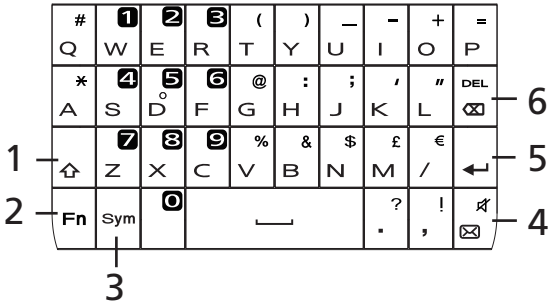

Nº	Elemento	Descripción	
1	Mayúsculas	Permite escribir en mayúsculas.	
		Pulse una vez (modo abc)	Escriba el siguiente carácter en mayúsculas.
		Pulse dos veces (modo abc)	Cambie a modo ABC.
		Pulse una vez (modo ABC)	Cambie a modo abc.
2	Fn	Permite introducir los números/símbolos indicados en la esquia superior derecha de cada tecla.	
		Pulse una vez (modo abc)	Escriba un número o símbolo para el siguiente carácter.
		Pulse dos veces (modo abc)	Cambie al modo de números y símbolos.
		Pulse una vez (modo 123)	Cambie al modo de caracteres anterior.
3	Sym	Abre la tabla de símbolos.	
4	Correo		
		Pulsación corta	Escribir mensaje. Esto se puede personalizar en **Configuración**> **Configuración de tecla de correo.**
		Pulsación larga	Habilitar y deshabilitar el modo silencio.
5	Tecla Intro	Mueve el cursos hacia la siguiente línea.	
6	Tecla Eliminar	Elimina el carácter a la izquierda del cursor.	

La pantalla principal

Después de reiniciar la unidad, su smartphone mostrará la pantalla principal. Esta pantalla le da un acceso rápido basado en íconos a muchas de las características usadas frecuentemente de su smartphone.

La primera vez que inicie su smartphone, verá algunos iconos en la pantalla.

En la parte inferior de la pantalla está la **ficha Aplicaciones** que enumera todas las aplicaciones que ha instalado. Puntee en la ficha para abrir la ficha Aplicaciones. Puntee en un icono para abrir la aplicación.

Múltiples tareas

Puede tener varias aplicaciones abiertas a la vez. Para abrir una nueva aplicación, pulse el botón **Inicio** para volver a la pantalla principal y ejecute la nueva aplicación.

Para ver sus aplicaciones activas, mantenga pulsado el botón **Inicio**. Luego puntee en un icono para ir a la aplicación.

Sugerencia: Para alargar la vida de la batería, es mejor cerrar una aplicación cuando termine de usarla. Para ello, pulse el botón **Atrás** o el botón **Menú** y seleccione **Salir** (si está disponible).

La pantalla principal ampliada

La pantalla principal se amplía en ambos lados de la pantalla, permitiéndole más espacio para añadir iconos, widgets o funciones. Para poder ver la pantalla principal ampliada, deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda de la pantalla principal.

Área de notificaciones

El Área de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Esta área contiene diversos iconos que le informan del estado de su teléfono. La parte izquierda del Área de notificaciones muestra iconos de evento que indican un nuevo evento (como puede ser un mensaje nuevo). Los iconos de la parte derecha indican la potencia de la señal, la conexión, el estado de la batería y la hora.

Desplácese hacia abajo en el **Área de notificaciones** o puntee en el área para ver más información sobre nuevos eventos.

Icono	Descripción
	Indica que queda poco espacio de almacenamiento. Elimine programas o archivos para aumentar el almacenamiento disponible.
	Tarjeta SD retirada.
	Intensidad de señal de WLAN.
	Modo vibración habilitado.
	La tarjeta SIM no es válida o no está instalada.
	Estado de la batería.
	Llamada perdida.
	SMS no leído/nuevo.
	MMS no leído/nuevo.
	E-mail no leído/nuevo.
	HSDPA conectado: descargando datos.
	3G conectado: puede realizar una llamada.
	Conectado a una red 2G: puede realizar una llamada.
	Modo avión: Conectividad inalámbrica desconectada. Deshabilite el modo avión antes de realizar una llamada.
	Llamada entrante o en curso.

Personalización de su pantalla principal

Puede personalizar su pantalla principal añadiendo o eliminando iconos, accesos directos o widgets, o modificando el fondo de escritorio.

Añadir o eliminar iconos

Puede definir iconos para aplicaciones instaladas en la pantalla principal. Puntee sin soltarlo en un icono en la ficha Aplicaciones para copiarlo en la pantalla principal. Para eliminar un icono de la pantalla principal, puntee y arrastre el icono de la pantalla principal a la ficha de papelera que aparece en la parte inferior de la pantalla.

Añadir o eliminar accesos directos o widgets

Para añadir accesos directos o widgets, puntee sin soltar en cualquier lugar de la pantalla principal para abrir el menú Añadir a pantalla principal.

Puntee en **Accesos directos** para abrir una lista de enlaces rápidos a aplicaciones y opciones que puede añadir a la pantalla principal.

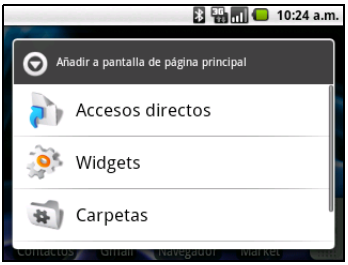

Puntee en **Widgets** para abrir una lista de pqueñas aplicaciones que puede añadir a su pantalla principal. Widgets son aplicaciones útiles que puede añadir a la pantalla principal para mostrar información diversa.

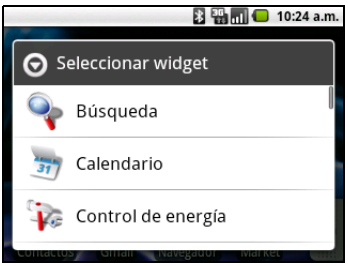

Asimismo, también puede añadir carpetas a la pantalla principal. Existen algunas carpetas predefinidas disponibles o puede añadir una **Nueva carpeta**. Está se colocará en su pantalla principal y se llamará Carpeta. Para cambiar el nombre de la carpeta, puntee en ella para abrirla. Puntee sin soltar en la barra de nombre de la parte superior de la ventana de carpetas para abrir un cuadro de diálogo que le permitirá renombrar la carpeta.

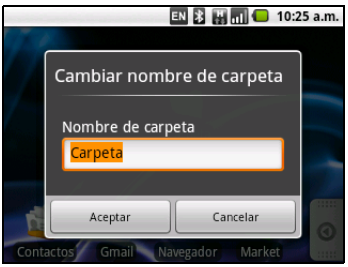

Capítulo 3: Administrar contactos

Administrar sus contactos

Su smartphone cuenta con una libreta telefónica que permite guardar contactos en la memoria interna o en la tarjeta SIM.

Puntee en **Contactos** desde la pantalla principal o en la ficha **Contactos** desde el marcador para ver sus contactos.

Si no tiene contactos guardados en el teléfono, puede importar los contactos de su cuenta de Google, agregar un nuevo contacto o importar los contactos en SIM. Pulse el botón **Menú** para abrirlo.

Icono	Descripción
Buscar	Buscar un contacto.
Contacto nuevo	Agregar un contacto nuevo.
Mostrar grupo	Muestra los contactos que ha asignado a un grupo.
Eliminar contacto	Eliminar contactos.
Import contacts	Importar contactos.
Export contacts	Exportar contactos.

Agregar un contacto

Puntee en **Nuevo** para agregar un contacto nuevo. Se le pedirá si desea crear un contacto SIM o un contacto del teléfono.

Para crear un contacto, se le pedirá que introduzca la siguiente información del contacto:

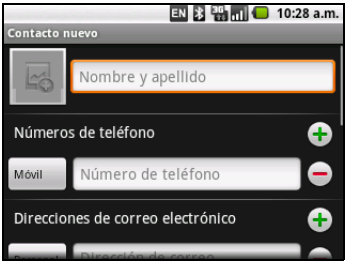

- Nombre y apellido.
- Números de teléfono.
- Direcciones de correo electrónico.
- Direcciones de MI.
- Dirección postal.

También puede:

- Introducir información como pueden ser organizaciones a las que pertenece el contacto.
- Cualquier nota personal acerca del contacto.
- Definir un tono de timbre.
- Enviar las llamadas de ese contacto directamente a su correo de voz.

Capítulo 4: Realizar llamadas

En este capítulo se muestra cómo realizar llamadas de voz y las distintas opciones disponibles para realizar una llamada.

Antes de realizar una llamada

Compruebe que la función de teléfono está activada antes de realizar una llamada. Puede confirmar el estado del teléfono a partir del icono en la parte derecha del área Notificaciones.

Icono	Descripción
	Conectado: Puede realizar una llamada.
	Modo avión: Conectividad inalámbrica desconectada. Deshabilite el modo avión antes de realizar una llamada.

Realizar una llamada

Nota: La función de teléfono debe estar habilitada para poder realizar la llamada.

1. Desde la pantalla principal, puntee en **Llamar** o abra **Llamar** desde el menú.
2. Introduzca el número que desea marcar.
3. Pulse el botón **Llamar** para realizar la llamada.
4. Para terminar la llamada, pulse el botón **Fin**.

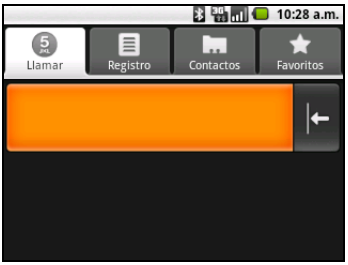

Marcar un número desde el registro de llamadas

Puede ver su historial de llamadas punteando en la ficha **Registro**. En él se muestran las llamadas recibidas recientes, marcadas o perdidas.

Puntee en un número para ver los detalles de la llamada. Para remarcar cualquier número del historial de llamadas, seleccione el número y puntee en . También puede puntear sin soltar en el número para abrir un menú con otras opciones: **Llamar** <al número>; **Ver el contacto**; **Editar número antes de llamar**; **Enviar SMS/MMS**; **Agregar a contactos** o **Eliminar del registro de llamadas**.

El indicador de llamadas mostrará las llamadas perdidas en la parte superior de su teléfono y en el área de notificaciones con el icono .

También puede ver las llamadas perdidas desde el área de notificaciones.

1. Abra la lista de notificaciones pulsando y arrastrando hacia abajo el área de notificaciones para mostrar los detalles de las llamadas perdidas.

2. Seleccione la llamada de la lista y puntee en para devolver la llamada perdida.

Puede guardar los números de teléfono en sus Contactos desde el Registro de llamadas. Consulte **"Agregar un contacto" en la página 15** para obtener más información.

Llamar a uno de los contactos

1. Puntee en la ficha **Contactos** del marcador o en **Contactos** desde la pantalla principal para ver sus contactos.
2. Puntee en un contacto. Se abrirá un cuadro de diálogo preguntándole si desea llamar al contacto o enviarle un SMS.

Marcar un número internacional

Cuando marque números internacionales, no será necesario introducir el prefijo de marcación directa internacional ('00' etc.) antes del código de país. Simplemente puntee sin soltar en **0+** en el teclado numérico en pantalla hasta que aparezca **+** en la pantalla.

Advertencia: Las tarifas de las llamadas internacionales pueden variar considerablemente en función del país al que llame y del proveedor de la red. Es recomendable que consulte todas estas tarifas de llamada con su proveedor de red para evitar facturas telefónicas desorbitadas. Si utiliza su smartphone en el extranjero, se aplicarán cuotas por movilidad. Consulte a su proveedor de red las cuotas específicas por movilidad que se aplican para el país que vaya a visitar antes de partir.

La pantalla de llamadas de voz

Después de marcar el número, aparece la pantalla de llamadas de voz en la que se muestra el número/contacto con el que está hablando, la duración de la llamada y el teclado.

Opciones en pantalla de la llamada

Responder a una llamada

Pulse el botón **Llamar** para realizar la llamada.

Rechazar una llamada

Pulse el botón **Fin** para rechazar una llamada.

Finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, pulse el botón de **Fin**.

Uso del altavoz

La función del altavoz permite realizar llamadas sin tener que sujetar su smartphone. Esta función de manos libres es especialmente útil para múltiples tareas.

Para activar el altavoz, puntee en **Altavoz** en la pantalla de llamadas de voz. Puntee de nuevo en **Altavoz** para desactivar el altavoz.

Desactivar el sonido de una llamada

Para desactivar el sonido de una llamada, puntee en **Desactivar sonido** en la pantalla de llamadas de voz, para desactivar el micrófono. Puntee de nuevo en **Desactivar sonido** para volver a activar el micrófono.

Guardar un número marcado en los contactos

Puede guardar un número que haya marcado en los contactos para utilizarlo en otro momento.

1. Seleccione el número de la ficha **Registro de llamadas**, y puntee en **Añadir a contactos**.
2. Puntee en **Crear nuevo contacto** y seleccione cómo completar la acción. Consulte la sección **"Agregar un contacto" en la página 15**.

Llamadas de conferencia

Si tiene una llamada retenida y otra en línea, puede combinar ambas llamadas para crear una llamada de conferencia.

Una vez que se haya establecido la primera llamada, puntee en **Añadir** para añadir una segunda llamada. Puntee en **A tres** para iniciar la llamada de conferencia.

Capítulo 5: Mensajería

En este capítulo se muestra cómo configurar y utilizar las funciones de SMS y MMS de su smartphone.

Se accede a todos los mensajes SMS y MMS a través de la mensajería.
La mensajería clasifica automáticamente los mensajes enviados y recibidos en secuencias de mensajes.

Para acceder a la mensajería, puntee en **Mensajería en la pantalla principal**.

Creación de mensajes nuevos

Puede utilizar su teléfono para redactar mensajes SMS o MMS.

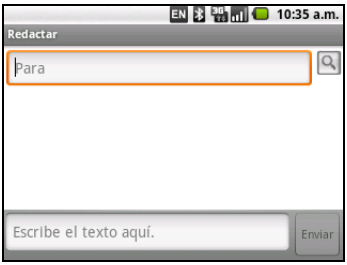

Puntee en **Nuevo mensaje** para redactar un nuevo mensaje.

Introduzca el número de teléfono del destinatario en el campo **Para**. Los contactos sugeridos se mostrarán en la lista desplegable debajo del campo de texto. Para seleccionar un contacto sugerido, puntee en el nombre del contacto.

En cuanto haya introducido el destinatario, introduzca su mensaje en el cuadro de texto con la etiqueta **Escribe el texto aquí.**

Nota: Los mensajes SMS pueden contener hasta 160 caracteres. Si su mensaje contiene más de 160 caracteres, se enviará como múltiples mensajes conectados. La mayoría de teléfonos acceden automáticamente a mensajes vinculados para presentar al destinatario con un único mensaje largo. No obstante, algunos teléfonos más antiguos no cuentan con esta opción.

Pulse el botón Menú para ver qué opciones están disponibles al crear un nuevo mensaje. Las opciones cambian dependiendo del estado del mensaje.

Icono	Descripción
	Convierta el SMS en un MMS, lo cual le permite agregar un asunto al mensaje.
	Convierta el SMS en un MMS, lo cual le permite adjuntar un archivo al mensaje.
	Descarte el mensaje.
	Ver todas las secuencias actuales en su teléfono.

Responder a un mensaje

Cuando llega un nuevo mensaje de texto, aparece el icono de mensaje en el área de notificaciones y se enciende el icono de mensaje en la parte superior del teléfono.

Puntee en **Mensajería** en la pantalla principal para ver la lista de mensaje o ampliar el área de notificaciones para ver un resumen del mensaje. Puntee en el resumen para abrir la lista de mensajes.

Para responder a un mensaje SMS o MMS, abra el mensaje de la lista de mensajes. Introduzca su texto en el cuadro de texto marcado con **Escriba para redactar**. Pulse el botón Menú para ver las opciones disponibles.

Icono	Descripción
	Abra el marcador para llamar al destinatario.
	Convierta el SMS en un MMS, lo cual le permite agregar un asunto al mensaje.
	Convierta el SMS en un MMS, lo cual le permite adjuntar un archivo al mensaje.
	Envíe el mensaje.
	Inserte una sonrisa/icono gestual en el texto de su mensaje.
	Mostrar las demás opciones disponibles.

Mensajes MMS

Los mensajes MMS son similares a los mensajes de texto pero también permiten adjuntar ficheros multimedia, como por ejemplo imágenes, audio o clips de vídeo. Cada mensaje MMS puede tener un tamaño de hasta 300 Kb.

Nota: Antes de enviar mensajes MMS, deberá configurar un perfil MMS. Normalmente, su smartphone configurará el perfil para usted basándose en la información obtenida de su proveedor.

Sugerencia: Pregunte a su proveedor de red la información necesarios si debe configurar manualmente el perfil MMS.

Recibir mensaje MMS

Cuando se reciba un nuevo mensaje MMS, aparecerá un icono de mensaje en la parte superior de la pantalla y se mostrará un mensaje de notificación.

1. Abra Mensajería para ver un resumen del mensaje.
2. Puntee en **Descargar** para descargar el contenido del mensaje.

Nota: Las descargas pueden tardar mucho tiempo, según la calidad de su conexión. Si responde a abre otra aplicación, se detendrá la descarga.

Importante: Se le puede cobrar por descargar contenido de mensajes, especialmente si está en itinerancia. En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor.

3. Puntee en el mensaje para ver el contenido.
4. Para responder al mensaje, introduzca su texto en el cuadro de texto marcado con **Escribe el texto aquí** y puntee en **Enviar.** Las respuestas de texto simple se enviarán como mensajes SMS. Si desea adjuntar un archivo, pulse el botón Menú y puntee en **Adjuntar**. Aparecerá un menú de opciones.
5. Cuando haya finalizado de redactar el mensaje, pulse el botón Menú y puntee en **Enviar**.

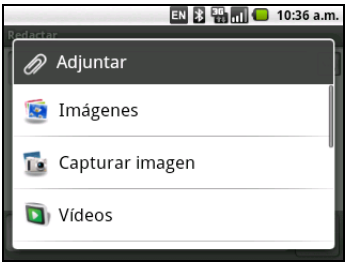

Capítulo 6: Conectarse

Navegar por Internet

Para poder navegar por Internet con su smartphone, debe estar conectado a una red de datos o inalámbrica.

Utilizar el navegador

Puntee en **Navegador** en la página principal para empezar a navegar. Para abrir un nuevo sitio web, puntee en el cuadro de dirección de la parte superior de la página. Introduzca la dirección con el teclado y puntee en **Ir**.

Para ver su historial de navegación, sus marcadores o sus sitios más visitados, abra el navegador y luego mantenga pulsado el botón Atrás.

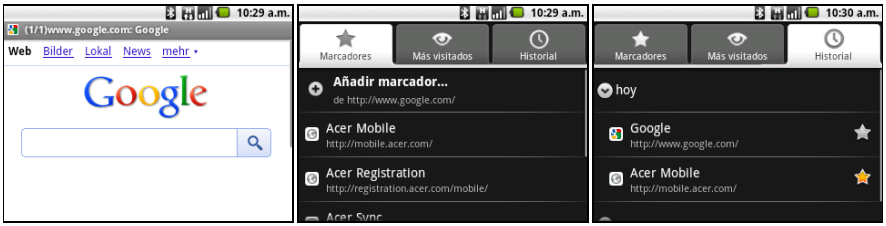

Puede abrir varias páginas. Con una página abierta, pulse el botón Menú y puntee en **Nueva ventana** en el menú que aparezca. Puntee en **Ventanas** para ver todas la ventanas abiertas.

Puede acercar o alejar la imagen de las páginas utilizando la barra de zoom que aparece al puntear en la pantalla. Puntee durante varios segundos en un elemento de la página para abrir un menú contextual.

Búsqueda de voz

Nota: Búsqueda de voz sólo está disponible en algunas regiones.

Puede buscar por Internet utilizando su voz. Abra **Búsqueda de voz** desde la ficha Aplicaciones o pulse sin soltar el botón Buscar. Especifique su consulta cuando vea el mensaje “Hablar ahora”.

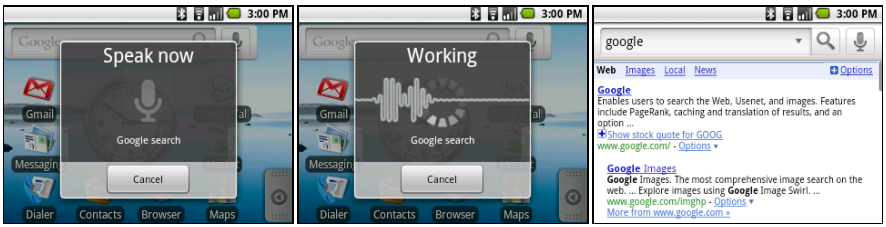

Configurar el correo electrónico

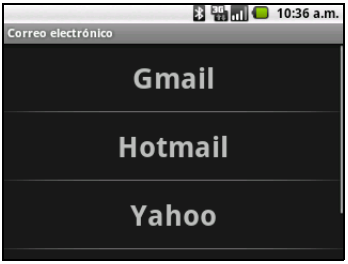

Su smartphone le permite acceder a su correo electrónico. Los ISP más populares pueden configurarse en dos pasos. Puntee en la ficha Aplicaciones y luego en **Correo electrónico** para empezar a configurar el acceso al correo electrónico.

Si es necesario, introduzca su dirección de correo electrónico y puntee en **Configuración manual** para introducir manualmente los parámetros. Puntee en **Siguiente** para finalizar el proceso de configuración.

Aplicaciones en línea

Su smartphone tiene diversas aplicaciones instaladas de fábrica.

Nota: Las aplicaciones instaladas pueden variar según la región.

Estas aplicaciones pueden incluir:

- **Facebook**: visualice su perfil de Facebook y mantenga el contacto con amigos.
- **Mapas**: obtenga indicaciones fáciles de seguir utilizando Google Maps.
- **YouTube**: visualice los vídeos más vistos y más comentados en YouTube.

Android Market

Nota: Es posible que Android Market no esté disponible en todos los países y regiones.

Nota: Para poder usar Android Market, debe tener una cuenta de Google configurada y activa en su teléfono.

Puntee en **Market** en la ficha de aplicaciones para abrir Android Market. Aquí puede obtener diversos programas y aplicaciones que pueden mejorar la funcionalidad de su smartphone. La primera vez que acceda a Android Market, tendrá que leer y aceptar las Condiciones del servicio.

Puede buscar por categorías o puntear en el icono de búsqueda para buscar una aplicación específica.

Una vez que haya seleccionado una aplicación, puntee en el botón **Instalar** para descargar e instalar la aplicación. Se le indicará a qué servicios del teléfono tiene acceso la aplicación. Puntee en **Aceptar** para continuar con la instalación.

Puede controlar el progreso de la descarga desde el Área de notificaciones.

Importante: Puede que tenga que pagar para descargar algunas aplicaciones. Para pagar por estas aplicaciones, tendrá que disponer de una cuenta Google Checkout.

Desinstalar las aplicaciones descargadas

Una vez que haya descargado e instalado una aplicación, puede desinstalarla punteando en **Configuración** en la ficha Aplicaciones. Seleccione **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**. Puntee en la aplicación que desea desinstalar, luego puntee en **Desinstalar** y confirme la desinstalación.

Capítulo 7: Utilizar la Cámara

Su smartphone cuenta con una cámara digital de 3 megapíxeles montada en la parte posterior. En esta sección se indican todos los pasos para hacer fotografías y grabar vídeos con su smartphone.

Nota: Debe tener insertada una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD antes de utilizar la cámara.

Para activar la cámara, abra la ficha Aplicaciones y puntee en **Cámara**.

Iconos e indicadores de la cámara

En la ventana de la cámara, utilice el control de zoom situado en la parte inferior de la pantalla para ajustar el zoom. Puntee en para sacar una foto.

Icono	Descripción
	Indica la última foto sacada.
	Deslice para ajustar el brillo.
	Deslice para cambiar entre el modo de videocámara y el modo de foto.
	Puntee para enfocar o sacar la foto. Cambia a **Grabar** o **Detener** en el modo vídeo.
	Puntee para acercar o alejar.

Menú de configuración de la cámara

Puntee en el botón **Menú** para abrir el menú de configuración de la cámara.

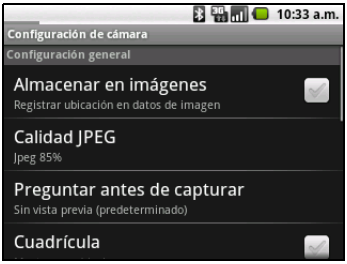

- Almacenar en imágenes
- Calidad JPEG
- Preguntar antes de capturar
- Cuadrícula
- Habilitar sonido del disparador
- Antiimagen con bandas
- Resolución
- Balance de blancos/Iluminación
- Seleccionar efecto
- Modo Escena
- Modo Flash

Hacer una foto

1. Compruebe que ha ajustado los parámetros descritos anteriormente.
2. Encuadre su objetivo y estabilice su smartphone.
3. Aleje y acerque según sea necesario.
4. Puntee en para sacar una foto.

Grabar un vídeo

Active el modo videocámara deslizando el interruptor de modo al modo videocámara.

1. Enmarque su objetivo, estabilice su smartphone, y aleje y acerque según sea necesario.
2. Puntee en el botón **Grabar** para empezar a grabar. Puntee de nuevo para detener la grabación.

Formatos admitidos

Tipo	Formatos
Imagen	JPEG
Vídeo	MPEG-4, H.263

Ver fotos y vídeos

Una vez realizada la foto o grabado el vídeo, se guardará automáticamente.

Una vez realizada una foto o un vídeo, puede verlo en la Galería punteando en el icono de vista en miniatura de la esquina superior derecha. O bien, abra la ficha de aplicaciones y puntee en **Galería**. Desde la Galería, puede compartir el archivo directamente a través de diversos servicios.

Nota: Las opciones para compartir varían en función del tipo de archivo.

Capítulo 8: Configuración avanzada

Establecer el modo Avión en su smartphone

Puede activar el modo Avión (también conocido como modo de vuelo) para apagar el teléfono y las funciones Bluetooth, y para utilizar su smartphone como un dispositivo de bolsillo durante un vuelo. Consulte con su aerolínea para saber si este uso está permitido abordo.

Apague su smartphone durante el despegue y aterrizaje ya que puede causar interferencias con los sistemas electrónicos del avión.

Activar o desactivar el modo Avión

Nota: Cuando el modo avión esté activado, se mostrará el icono en el área de notificaciones.

1. Pulse durante varios segundos el botón de encendido para abrir el menú de opciones del teléfono.
2. Puntee en **Modo avión** para activarlo o desactivarlo.

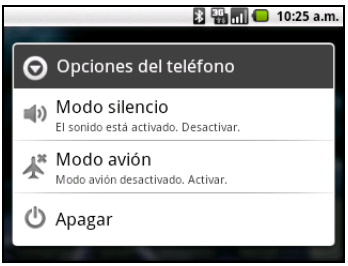

Activar o desactivar conexiones

Abra la ficha Aplicaciones y puntee en **Configuración** > **Controles inalámbricos** para administrar la configuración de su conexión.

Los iconos de conexión aparecerán resaltados al activarse.

Configuración Acer

La Configuración Acer un cómodo lugar todo en uno para que usted ajuste la configuración que utiliza con más frecuencia en su teléfono. Abra la ficha Aplicaciones y puntee en **Configuración Acer**.

Desde esta pantalla, puede activar o desactivar Bluetooth o ajustar su configuración punteando en .

También puede definir la **Config red telefónica**, definir el **Brillo** de la pantalla o **Tiempo espera en pantalla**.

Importante: Si su teléfono está en modo Avión, se deshabilitará la función para activar el Bluetooth. Consulte la sección **"Establecer el modo Avión en su smartphone" en la página 27** para obtener instrucciones sobre cómo activar o desactivar el modo Avión.

Config red telefónica

Puntee en **Redes móviles** para ajustar su configuración de red. Puede activar o desactivar la conexión de datos en itinerancia, restringir la conexión a redes 2G únicamente, especificar un operador de red o definir nombres de punto de acceso. Consulte la sección **"Seleccionar una red" en la página 29**.

Ajustar la configuración de conexión

En esta sección se mostrará cómo ajustar la configuración al detalle para las conexiones telefónicas, de datos, Wi-Fi y Bluetooth.

Elemento	Descripción
Wi-Fi	Activa y desactiva la función Wi-Fi.
Configuración de Wi-Fi	Configure y gestione puntos de acceso inalámbricos.
Bluetooth	Active o desactive la función Bluetooth.
Configuración de Bluetooth	Gestione sus conexiones Bluetooth, ajuste el nombre del dispositivo y el reconocimiento.
Redes móviles	Defina sus opciones para conectarse a redes móviles.
Modo avión	Deshabilite todas las conexiones inalámbricas para poder utilizar este dispositivo de forma segura a bordo de un avión.

Sonido y pantalla

Puede ajustar la configuración de su teléfono punteando en **Configuración** > **Sonido y pantalla**.

Elemento	Descripción
Modo silencio	Desactiva todos los sonidos excepto las alarmas y los medios.
Volumen del timbre	Ajusta el volumen del timbre.
Volumen multimedia	Define el volumen de reproducción de los medios.
Tono del teléfono	Establece el tono de timbre de su teléfono.
Teléfono en vibración	Activa la función de vibración.
Tono de notificación	Establece un tono de timbre para las notificaciones.
Tonos táctiles sonoros	Reproduce tonos al utilizar el panel marcado.
Selección sonora	Reproduce un sonido siempre que se realice una selección en pantalla.
Notificaciones tarjeta SD	Reproduce un sonido para las notificaciones de la tarjeta SD.

Elemento	Descripción
Tonos del panel de marcado audibles	Reproduce tonos al utilizar el panel marcado.
Sonido del teclado audible	Reproduce tonos al utilizar el teclado QWERTY.
Orientación	Cambie la orientación de la pantalla cuando se gira el smartphone.
Animación	Efecto de animación al abrir o cerrar las ventanas.
Brillo	Ajusta el brillo de la pantalla.
Tiempo de espera de la pantalla	Establece un retraso antes de que la pantalla se apague.
LED de notificación	Activa o desactiva los indicadores LED de notificación.

Seleccionar una red

Su teléfono detectará automáticamente su configuración de red/proveedor cuando inserta una tarjeta SIM nueva. No obstante, es posible que prefiera seleccionar manualmente una red. Esto puede resultar adecuado cuando esté en itinerancia.

Sugerencia: Cuando está de viaje, la selección manual de una red puede ayudarle a reducir los gastos por itinerancia. Consulte con su proveedor de servicios domésticos cuál es la red que ofrece los precios más competitivos en su destino.

1. Abra la ficha Aplicaciones y puntee en **Configuración** > **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles** > **Operadores de red**.
2. Su teléfono buscará las redes disponibles.
3. Seleccione su red favorita de la lista que se ha generado. Su teléfono intentará registrarse en la red seleccionada.
4. Puntee en **Selección automática** para conectar la red disponible con la señal más intensa. Esto puedo originar que su teléfono salte de una red a otra a medida que usted se mueve.

Nota: Póngase en contacto con el proveedor del servicio si tiene problemas al obtener los números del centro de servicio de correo de voz y de mensajes de texto.

Ajustar la visibilidad Bluetooth

Puede utilizar la funcionalidad Bluetooth para intercambiar información entre su smartphone y otros dispositivos móviles.

Conexiones Bluetooth

Para todas las configuraciones de Bluetooth, abra la ficha Aplicaciones y puntee en **Configuración** > **Conexiones inalámbricas** > **Configuración de Bluetooth**. Aquí podrá activar o desactivar Bluetooth, ajustar el nombre de un dispositivo y el reconocimiento. Puntee en **Buscar dispositivos** para buscar los dispositivos disponibles.

Para conectarse a un dispositivo, puntee en el dispositivo de la lista de dispositivos disponibles. Puede que se le pregunte que introduzca un PIN en ambos dispositivos para establecer la conexión.

Configuración del teléfono

Su smartphone define muchas de las configuraciones de la función Teléfono cuando se inserta una tarjeta SIM. El dispositivo se comunicará con el proveedor y obtendrá automáticamente todas las configuraciones necesarias, como por ejemplo el nombre de la red y los números de correo de voz y del centro de mensajes de texto.

Puede ver y modificar manualmente esta configuración mediante la pantalla Configuración del teléfono.

Abra la ficha Aplicaciones y puntee en **Configuración** > **Configuración de la llamada**.

urFooz

urFooz es su perfil portátil que vive con usted.

- **Fooz Creator** le permite crear un avatar de Fooz, que es su aspecto virtual.
- **Fooz World** le permite editar y administrar sus avatares de Fooz, crear nuevos avatares y compartirlos en Facebook, MySpace, blogs, etc.
- **Share it** le permite publicar su tarjeta Fooz en Facebook, MySpace y otras redes sociales. También puede enviarlos por correo electrónico a sus amigos.

Puede enviar por correo electrónico su tarjeta Fooz a sus amigos, o publicarla en sus redes sociales y blogs y estar siempre conectado.

Abrir urFooz

Para iniciar urFooz, puntee en **urFooz** desde la ficha Aplicaciones.

Crear su avatar urFooz

Si todavía no ha configurado una cuenta en urFooz, puntee en el botón **COMENZAR**.
Si tiene una cuenta urFooz existente, seleccione Iniciar sesión e inicie sesión con su correo electrónico y contraseña.

Para empezar a crear su avatar, seleccione su Sexo, Raza, Signo del zodíaco, Estado civil y Áreas de interés.

A continuación, empiece a personalizar su avatar. Puntee en **Características** para elegir la forma de su cara, los ojos, nariz, boca y otros rasgos faciales. Seleccione **Ropa** para vestir a su avatar. Seleccione **Accesorios** para escoger otros elemento tales como pendientes, cintas de pelo y cualquier otra cosa para dar a su avatar de Fooz su toque personal. Sólo tiene que puntear en la imagen para aplicar ese elemento a su avatar y obtener una vista previa de su aspecto en la parte izquierda de la pantalla.

Seleccione **GUARDAR** y asigne un nombre a su avatar de Fooz. La siguiente pantalla le pedirá la dirección de correo electrónico, contraseña y la información de usuario necesaria. El correo electrónico y la contraseña que escriba se utilizarán para iniciar sesión en su cuenta de urFooz.

Administrar su avatar

Ahora que ya ha creado su avatar de Fooz, vaya a Fooz World y personalice su tarjeta Fooz o su perfil portátil.

Seleccione **Perfil/Apl.** para rellenar su perfil y otra información como marcadores de los perfiles de sus redes sociales y sitios Web favoritos.

Seleccione **Switch Avatar (Cambiar de avatar)** para modificar su avatar predeterminado, modificar los existentes o crear uno de nuevo.

Compartir su tarjeta y avatar de Fooz

urFooz le permite compartir su tarjeta Fooz con amigos al publicarla en sus redes sociales, blogs y sitios Web o enviarla por correo electrónico a sus amigos.

En Fooz World, seleccione Share it (Compártalo). Seleccione Publicar para publicar su tarjeta Fooz en Facebook u otras redes sociales, o seleccione Correo electrónico para enviar su tarjeta Fooz por correo electrónico a un amigo.

Nota: Fuhu, Spinlets, Spinlet, urFooz, Fooz Avatars, Fooz Creator, Fooz Card y Fooz World son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Fuhu, Inc. en los EE.UU. y/u otros países.

Conexión a un ordenador

Si desea transferir información entre la tarjeta microSD de su teléfono y su ordenador, puede conectar el teléfono a un ordenador a través del cable USB suministrado. Enchufe dicho cable al conector micro USB de su smartphone. Enchufe el conector de cliente USB a un puerto USB disponible de su ordenador.

Despliegue la barra de notificación y puntee en **Conectado por USB**. Haga clic en **Montar**.

Ahora podrá ver la tarjeta microSD de su teléfono como unidad en el explorador de archivos de su ordenador.

Nota: Tras montar el teléfono, no podrá acceder al archivo de la tarjeta microSD ni a aplicaciones como Galería o Música.

Sincronizar el calendario

También puede sincronizar su calendario en el teléfono con el calendario de Google. Puntee en **Calendario** desde la ficha Aplicaciones para conectarse a su calendario de Google y sincronizar las citas.

Nota: Necesita una cuenta de Google para sincronizar su calendario y sus citas.

Administrar su calendario

El Calendario le permite llevar un registro de los eventos y tareas. Puede acceder al mismo punteando en **Calendario** en la pantalla principal o en la ficha Aplicaciones.

El Calendario ofrece diversos modos de visualización y configuraciones para administrar sus eventos. Puntee en **Menú** y verá las opciones siguientes:

- Agenda
- Día
- Semana
- Mes
- Nuevo evento
- Hoy
- Más

Puntee **Más** > **Configuración** para ver opciones adicionales:

- Ocultar eventos rechazados

- Definir alertas y notificaciones
- Seleccionar tono de timbre
- Vibrar
- Establecer recordatorio predeterminado

Agregar un nuevo evento

Para añadir un nuevo evento, puntee en **Menú** y puntee en **Nuevo evento**. Bajo Información del evento, tiene la opción de rellenar:

- Nombre del evento
- Desde – Fecha y hora
- Hasta – Fecha y hora
- Ubicación
- Descripción
- Repetición
- Intervalos de aviso

Rastreador GPS

El rastreador GPS determinará la ubicación exacta del dispositivo a intervalos regulares.

El rastreador proporciona información sobre el tiempo GPS, la distancia de seguimiento, la velocidad de movimiento, los rastreadores y los puntos de interés (POI).

Puede empezar a rastrear su ubicación punteando en ▶. También puede pausar, marcar un punto de interés (📌) y guardar su progreso punteando en el disquete.

Si puntea en **Menú**, obtiene una configuración adicional:

- Modo – (ajustar los intervalos de recopilación de datos)
  - A pie – intervalos de 6 segundos
  - Bicicleta – intervalos de 4 segundos
  - Automóvil – intervalos de 2 segundos
- Formato – Formato del archivo guardado
- Guardar en ruta
- Ocultar

Radio FM

La radio FM le permite escuchar sus emisoras favoritos mientras está de viaje. Los auriculares deben insertarse en el conector de 3,5 mm, ya que funciona como una antena.

Puede acceder a la radio punteando en **Radio** desde la ficha Aplicaciones. Una vez abierta la aplicación, encienda la radio punteando en **Menú** y **Encender**.

Ahora puede salir de la aplicación de radio y utilizar otras funciones del smartphone y escuchar su emisora.

Para apagar la radio, regrese a la aplicación de la radio y puntee en **Menú** y **Apagar**.

Otras funciones disponibles a través del menú son:

- Silenciar
- Definir frecuencia
- Explorar
- Guardar
- Más (Encender altavoces, RDS, Lista de emisoras, Enviar información de emisoras)

Reproducción multimedia

Su smartphone incluye una gran variedad de programas que puede utilizar para disfrutar de contenido multimedia.

nemoPlayer

Abra **nemoPlayer** desde la ficha Aplicaciones para reproducir los medios que tiene guardados en su teléfono.

nemoPlayer le permite escuchar música, ver clips de vídeo e imágenes en los formatos siguientes.

Tipo	Formatos
Reproducción de audio	MP3, AMR, WMA
Tono de timbre	MP3, MIDI, iMelody, WAVE, WMA
Grabación de vídeo	3GP, MPEG-4, H.263
Reproducción de vídeo	3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV

Nota: La tecnología de reconocimiento de música y los datos relacionados los suministra Gracenote®. Gracenote®, el logotipo de Gracenote y el logotipo de "Powered by Gracenote" son marcas registradas o marcas comerciales de Gracenote, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.

Spinlets

Spinlets le da acceso a su contenido favorito de música, películas y televisión. Descargue su música, fotos y vídeos favoritos desde su teléfono móvil y comparta sus Spinlets preferidos en redes sociales, sitios Web, etc.

Nota: Puede que cierto contenido no esté disponible en algunos países.

Abrir Spinlets

Para abrir la aplicación Spinlets, puntee en **Spinlets** en la ficha Aplicaciones.

Examinar la galería de Spinlets

Puede clasificar o buscar su contenido multimedia por álbumes o géneros.

Examinar álbumes

Una vez abierto Spinlets, verá una pantalla de álbumes destacados. Examine esta pantalla deslizando el dedo horizontalmente (hacia la izquierda o hacia la derecha), y seleccione un álbum punteando en él.

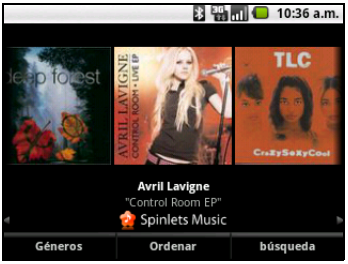

Examinar géneros

Para examinar la galería por géneros, puntee en el botón **Géneros** en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Verá una nueva pantalla con una lista de los distintos géneros. Puntee en el género que desea ver.

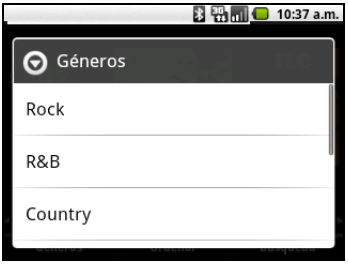

Ordenar

Para ordenar los Spinlets por Nombre, Clasificación o Contenido más reciente, seleccione el botón Ordenar en la parte inferior de la pantalla.

Buscar

Para buscar un nombre específico en la Galería, seleccione el botón Buscar en la esquina superior derecha de la pantalla. Escriba el nombre de un artista en la casilla de búsqueda y encuentre posibles coincidencias.

Explorar widgets de Spinlets

Cuando selecciona un álbum, verá un Spinlet.

Para reproducir una canción destacada, seleccione el botón de color rojo **Reproducir**.

Para reproducir las canciones seleccionadas, seleccione la ficha Música y elija las canciones que desea reproducir.

Para ver fotos de artistas, seleccione la ficha Fotos.

Para visitar las redes sociales y sitios Web del artista, seleccione los iconos que se encuentran a lo largo de la parte inferior de la pantalla.

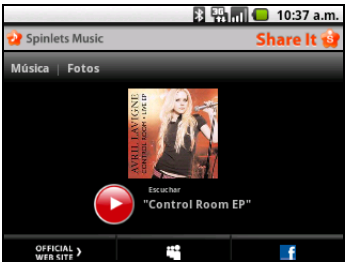

Compartir sus Spinlets

Puede compartir sus Spinlets favoritos de dos formas.

Para publicar el Spinlet que está actualmente viendo en sus redes sociales, blogs, u otros sitios Web, puntee en **Share It (Compártalo)** en la esquina superior derecha del Spinlet. Seleccione **Publicarlo** y puntee en el icono de la página de la red social o blog en el cual desea publicar el widget. Inicie sesión en su cuenta de red social o blog y siga los pasos.

También puede compartir Spinlets por correo electrónico. Puntee en **Share It (Compártalo)** en la esquina superior derecha, seleccione **Enviarlo** y escriba su nombre y la dirección de correo electrónico de su amigo.

Nota: Fuhu, Spinlets, Spinlet, urFooz, Fooz Avatars, Fooz Creator, Fooz Card y Fooz World son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Fuhu, Inc. en los EE.UU. y/u otros países.

Ajustar el volumen

Ajuste el volumen de su teléfono utilizando el botón de volumen situado en la parte lateral del teléfono. O bien, puede establecer el **Volumen del timbre** y el **Volumen de los medios** abriendo la ficha Aplicaciones y accediendo a **Configuración** > **Sonido y pantalla**.

Establecer la fecha y hora

Para establecer la fecha y la hora, abra la ficha Aplicaciones y puntee en **Configuración** > **Fecha y hora**.

Sugerencia: Si viaja con frecuencia o vive en una área que utiliza el horario de verano, active **Automático** desde este menú. Esto permitirá que su smartphone establezca la fecha y la hora basándose en la información que reciba de la red.

Configuración de las alarmas

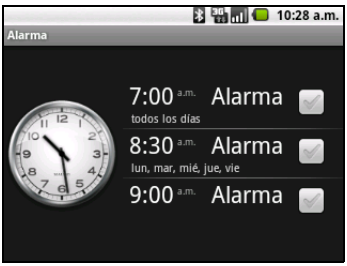

De forma predeterminada, existen tres alarmas predefinidas en su teléfono. Para editar la configuración de la alarma, puntee en **Alarma** en la ficha Aplicaciones. Podrá:

- Activar o desactivar la alarma.
- Definir la hora de la alarma.
- Definir un tono de timbre.
- Habilitar o deshabilitar la vibración.
- Definir los días en que se repite la alarma.
- Asignarle una etiqueta.

Cambiar ubicación y opciones de texto

Defina la ubicación y las preferencias de idioma de entrada abriendo la ficha Aplicaciones y accediendo a **Configuración** > **Idioma y país**.

Administrar aplicaciones

¡Atención! Compruebe que la fuente del programa que instale sea segura. Si no está seguro de la fuente, no instale el programa. La instalación de programas de fuentes desconocidos aumenta el riesgo de ataques de virus y el robo de datos personales y privados.

Puede quitar programas instalados en su smartphone para liberar memoria de almacenamiento. Abra la ficha Aplicaciones y vaya a **Configuración** > **Aplicaciones**.

Aquí podrá permitir que se instalen programas de **Orígenes desconocidos** y podrá **Administrar aplicaciones**.

¡Atención! Deberá únicamente quitar programas si está familiarizado con el sistema operativo Android.

Reiniciar su smartphone

Puede que tenga que reiniciar el dispositivo si su smartphone deja de responder cuando se presionan los botones o se puntea en la pantalla.

Nota: Antes de reiniciarlo, asegúrese de que su smartphone no esté bloqueado. Pulse cualquier tecla o puntee en la pantalla para ver si el teléfono responde.

Arranque limpio

Un arranque limpio restablecerá su smartphone a sus valores predeterminados de fábrica.

¡Atención! Solamente debe realizar un arranque limpio cuando ninguna de las opciones de reinicio han logrado devolver el estado de funcionamiento normal a su smartphone.

¡Atención! Esta operación borrará la información personal, todos los contactos almacenados en su teléfono y todos los programas instalados.

Si su teléfono responde a la entrada en pantalla

Abra **Configuración** en la ficha Aplicaciones, puntee en **Privacidad** > **Restablecimiento de datos de fábrica**; haga clic en **Reiniciar teléfono** y luego en **Borrar todo** para formatear su teléfono.

Capítulo 9: Accesorios y sugerencias

En este capítulo se muestra cómo utilizar accesorios con su smartphone y facilita útiles sugerencias de uso de este dispositivo.

Uso de los auriculares

Su smartphone se suministra con unos auriculares con micrófono incorporado para el uso del modo de manos libres al hacer sus llamadas.

Para usar los auriculares, conéctelos al conector de 3,5 mm de la parte superior del teléfono.

Cuando los auriculares se encuentran conectados, todo el sonido se envía a los auriculares y los altavoces se apagan.

- Para responder una llamada entrante, presione el botón del micrófono.
- Ajuste el volumen usando el botón de subir/bajar volumen del smartphone.
- Finalice la llamada pulsando de nuevo el botón.

Uso de auriculares Bluetooth

Gracias a las funciones Bluetooth, su smartphone es totalmente compatible con todos los auriculares Bluetooth. Con esta funcionalidad, puede usar la unidad en el modo de manos libres sin la incomodidad que suponen los cables.

Utilizar el smartphone como módem

Cuando esté conectado a su PC, el smartphone puede funcionar como módem a través de una conexión GPRS o 3G.

Cuando inserte su tarjeta SIM, asegúrese de que la conexión de datos está habilitada. Haga clic en **Configuración** > **Controles inalámbricos** > **Redes móviles** > **Datos habilitados**.

Su teléfono se configurará automáticamente para usar el servicio GPRS/3G/ EDGE de su operador.

Nota: Dependiendo de su plan de datos, se le pueden cobrar gastos adicionales.

Configurar el módem en su PC

Conecte el smartphone al PC por USB y siga estos pasos:

1. Instale **Acer PC Suite** en su PC o portátil.
2. Una vez completada la instalación, haga clic en **Inicio** > **Todos los programas** > **Acer** > **Acer PC Suite** > **Acer PC Suite** para iniciar la aplicación.
3. Haga clic en **Easylink** para ejecutar Easy link.
4. Haga clic en **Seleccionar dispositivo**.

5. Haga clic en **Actualizar** en la ventana Seleccionar dispositivo para que se detecte un puerto de módem estándar. Seleccione el puerto y haga clic en **Seleccionar**.
6. Haga clic en **Conectar** para iniciar la conexión con la red de datos.

Nota: Si la conexión falla, reinicie y vuelva a conectar el smartphone al PC, y luego repita la instalación.

Nota: Hay actualizaciones disponibles en el sitio web de Acer. Visite **http://mobile.acer.com**.

Crear un punto de acceso nuevo

Cuando necesite añadir otra conexión GPRS/3G/EDGE en su teléfono, obtenga el nombre del punto de acceso y la configuración (incluyendo el nombre de usuario y la contraseña, si se requiere) de se proveedor de servicios inalámbricos.

1. Abra la ficha Aplicaciones y puntee en **Configuración** > **Controles inalámbricos** > **Redes móviles** > **Nombres de punto de acceso**.
2. Pulse el botón Menú y puntee en **APN nuevo**.
3. Introduzca la configuración APN. Puntee en un elemento para ajustarlo.
4. Cuando haya finalizado, pulse el botón Menú y puntee en **Guardar**.

Importante: Algunos proveedores y países no permiten el uso de un smartphone como un módem a través de HSDPA. Consúltelo con su proveedor antes de intentar hacerlo.

Insertar una tarjeta microSD

Su smartphone cuenta con una ranura de expansión de memoria que acepta tarjetas microSD con las que puede expandir la memoria y la capacidad de almacenamiento.

Consulte **"Instalación de una tarjeta SIM y microSD" en la página 9** para obtener instrucciones sobre cómo instalar una tarjeta microSD.

Capítulo 10: Apéndice

Preguntas más frecuentes y solución de problemas

En esta sección se incluyen las preguntas más frecuentes que pueden surgir durante el uso de su smartphone y se proporcionan respuestas y soluciones a dichas preguntas.

Aspecto	Pregunta	Resp.
Audio	¿Por qué el dispositivo no emite sonido?	Si los auriculares están enchufados al dispositivo, el altavoz se desactiva automáticamente. Desconecte los auriculares. Compruebe que la configuración del volumen del dispositivo no tenga desactivado el sonido. Compruebe que el control de volumen no esté establecido en su nivel más bajo.
Ficheros multimedia	¿Por qué no puedo ver mis ficheros de imagen?	Puede estar intentando ver una imagen que no se admite. Consulte la sección **"Multimedia" en la página 46** para obtener más información.
	¿Por qué no puedo ver mis ficheros de vídeo?	Puede estar intentando ver un vídeo que no se admite. Consulte la sección **"Multimedia" en la página 46** para obtener más información.
	¿Por qué no puedo reproducir mis ficheros de música?	Puede estar intentando reproducir un fichero que no se admite. Consulte la sección **"Multimedia" en la página 46** para obtener más información.
Información y rendimiento del sistema	¿Cómo compruebo la versión del sistema operativo del dispositivo?	Puntee en **Menú** > **Configuración** > **Acerca del teléfono** para revisar la versión del sistema operativo (número de kernel o build) y otra información del software o hardware.
Alimentación	No puedo encender el dispositivo.	La Alimentación de la batería puede estar agotada. Recargue el dispositivo. Consulte la sección **"Carga de la batería" en la página 8** para obtener más información.
Calor	El teléfono se calienta durante la carga o al realizar llamadas de larga duración.	Es normal que el teléfono se caliente durante la carga. Tras la carga, recuperará su temperatura normal. También es normal que el teléfono se caliente durante periodos de uso prolongados, como al ver un vídeo o durante conversaciones telefónicas largas. Todos los teléfonos Acer han sido probados antes de salir de fábrica.

Otras fuentes de ayuda

Para encontrar información acerca de:	Consulte:
Información actualizada relacionada con su smartphone	**www.acer.com/** **http://mobile.acer.com**
Preguntas sobre servicio técnico	**www.acer.com/support/**

ADB

1. Ajuste la configuración de red del dispositivo Ethernet USB:
   - Dirección IP: 192.168.239.5
   - Máscara de subred: 255:255:255:0
2. Agregue ADBHOST a la variable de entorno del PC.
   - Nombre de variable: ADBHOST
   - Valor de variable: 192.168.239.4
3. Conecte el smartphone al PC por USB. Ejecute los siguientes comandos antes de ejecutar adb.
   - adb kill-server
   - adb devices

Advertencias y precauciones

- No utilice este producto cerca de agua.
- No coloque este producto en locales inestables como carritos, soportes o mesas. El producto podría caerse y sufrir graves daños.
- Las ranuras y las aberturas sirven para ventilar y garantizar un funcionamiento seguro del producto y protegerlo del sobrecalentamiento. No debe cubrir ni bloquear estas entradas que refrigeran la unidad. Las aberturas no deben bloquearse nunca al colocar el producto encima de una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. No coloque nunca este producto sobre o cerca de un radiador, contador de calefacción o en una instalación empotrada, salvo que se proporcione una ventilación adecuada.
- Nunca introduzca objetos de cualquier tipo a través de las ranuras de la caja pues podrían tocar en puntos de tensión peligrosos o cortocircuitar piezas que podrían resultar en incendio o descarga eléctrica. Nunca eche líquido de cualquier tipo al producto.
- Para evitar que se produzcan daños en los componentes internos y fugas en la batería, no coloque el producto sobre una superficie vibratoria.
- No utilice nunca este producto cuando realice actividades deportivas, ejercicio o en cualquier entorno con vibraciones, ya que se pueden provocar cortocircuitos o daños, e incluso puede haber riesgo de explosión para la batería.

Preste ATENCIÓN cuando escuche música

Siga estas instrucciones, recomendadas por expertos en audición, para proteger sus oídos.

- Suba el volumen de forma gradual hasta que pueda oír clara y cómodamente.
- No suba el nivel del volumen cuando sus oídos no se hayan ajustado a ese nivel.
- No escuche música a un volumen alto durante largos prolongados de tiempo.
- No suba el volumen para no oír un entorno ruidoso.

- Reduzca el volumen si no puede escuchar a la gente que habla a su alrededor.

Información relacionada con la batería

Este producto contiene una batería de iones de litio. No la utilice en un entorno húmedo, mojado y/o corrosivo. No coloque, almacene ni deje el producto cerca de una fuente de calor, en un lugar a alta temperatura, bajo la luz directa del sol, en un horno microondas o en un contenedor presurizado, y no lo exponga a temperaturas de más de 60°C (140°F). Si no sigue estas instrucciones, la batería puede perder ácido, calentarse, explotar o inflamarse y causar lesiones y/o daños. No desmonte, abra ni modifique la batería. Si la batería tiene fugas y usted entra en contacto con los fluidos derramados, lávese a fondo con agua y acuda inmediatamente al médico. Por razones de seguridad, y para prolongar la vida de la batería, ésta no se debe cargar a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) o superiores a 40°C (104°F).

El pleno rendimiento de una batería se consigue después de dos o tres ciclos de carga y descarga completos. La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero finalmente será inutilizable. Cuando resulte evidente que los tiempos de conversación y espera son más cortos de lo normal, adquiera una batería nueva. Utilice solamente baterías aprobadas por Acer y recárguelas únicamente con cargadores aprobados por Acer y diseñados para este dispositivo.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no lo utilice. No deje una batería completamente cargada conectada al cargador de CA, ya que la sobrecarga puede acortar su período de vida útil. Si no se utiliza, una batería completamente cargada se descargará con el paso del tiempo. Si la batería está completamente descargada, pueden pasar varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de que se pueda realizar cualquier llamada.

Utilice la batería solamente para las tareas que ha sido pensada. No utilice nunca un cargador cualquiera, ya que la batería resultará dañada.

No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, clip o bolígrafo, conecta directamente los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería. (Dichos terminales tienen el aspecto de tiras metálicas.) Esta situación puede darse, por ejemplo, si lleva una batería de repuesto en el bolsillo o monedero. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto que los conecta.

Si deja la batería en lugares con temperaturas extremas (altas y bajas), como en un vehículo cerrado en verano o invierno, la capacidad y el período de vida útil de la misma se reducirán. Intente siempre mantener la batería entre 15°C y 25°C (59°F y 77°F). Un dispositivo con una batería muy caliente o fría puede que no funcione temporalmente, aunque esté totalmente cargada. El rendimiento de la batería se ve especialmente limitado con temperaturas por debajo del nivel de congelación.

No arroje las baterías al fuego ya que pueden explotar. Las baterías también pueden explotar si se dañan. Deseche las baterías según las normas locales. Recíclelas cuando sea posible. No arroje las baterías a la basura doméstica.

Reemplazar la batería

Su smartphone utiliza baterías de litio. Sustituya la batería por una del mismo tipo que la suministrada con el producto. El uso de otra batería puede comportar riego de incendio o explosión.

¡Atención! Las baterías pueden explotar si no se manipulan de forma apropiada. No desmonte ni tire las baterías al fuego. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Siga las normativas locales al desechar las baterías agotadas.

Información adicional de seguridad

Su dispositivo y componentes pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños pequeños.

Entorno de funcionamiento

¡Atención! Por razones de seguridad, apague todos los dispositivos inalámbricos o transmisores de radio cuando utilice su smartphone en las siguientes condiciones. Estos dispositivos pueden incluir, pero no limitarse a: Bluetooth y/o 3G.

Recuerde seguir todas las normativas especiales vigentes en la zona, y desconectar siempre su dispositivo cuando se prohíba su uso o cuando pueda provocar interferencias o un peligro. Sólo utilice el dispositivo en las posiciones normales de uso. No tape la antena con metal y coloque el dispositivo a la distancia arriba indicada de su cuerpo. Con objeto de transmitir correctamente los mensajes o archivos de datos, este dispositivo exige una conexión con la red de calidad óptima. En determinados casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede retardarse hasta que tal conexión esté disponible. Asegúrese seguir las instrucciones de distancia mencionadas hasta la finalización de la transmisión. Las piezas del dispositivo son magnéticas. Los materiales metálicos pueden atraer al dispositivo y las personas con audífonos no deberían sostener el dispositivo cerca del oído. No ponga tarjetas de crédito u otra media de almacenamiento magnético cerca del dispositivo porque se puede borrar la información almacenada en ésos.

Dispositivos médicos

La utilización de dispositivos de transmisión de radio, como teléfonos inalámbricos, puede interferir con la funcionalidad de dispositivos médicos sin la protección adecuada. Contacto con un facultativo o el fabricante del dispositivo médico para determinar si están indebidamente protegidos de la energía RF externa o en caso de duda. Apague su teléfono en centros de salud cuando en dichos lugares se expongan normativas que le obliguen a apagarlo. Los hospitales y las instalaciones sanitarias utilizan dispositivos que podrían ser sensibles a las transmisiones RF externas.

Marcapasos. Los fabricantes de marcapasos recomiendan una separación mínima de 15,3 centímetros (6 pulgadas) entre los dispositivos inalámbricos y un marcapasos con el fin de evitar una potencial interferencia con éste. Estas recomendaciones coinciden con investigaciones independientes y con las recomendaciones de Investigación de Tecnología Inalámbrica (Wireless Technology Research). Las personas con marcapasos deberán tener en cuenta lo siguiente:

- Mantener siempre el dispositivo a más de 15,3 centímetros (6 pulgadas) del marcapasos.
- No transportar el dispositivo cerca del marcapasos cuando aquél se encuentre encendido. Si sospecha que está ocurriendo una interferencia, apague el dispositivo y muévalo.

Audífonos. Algunos dispositivos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos audífonos. En caso de interferencias, consulte con su proveedor de servicios.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar inadecuadamente a los sistemas electrónicos mal instalados o indebidamente protegidos en vehículos a motor, tales como sistemas de inyección electrónica, sistemas de frenado antibloqueo o antideslizamiento, sistemas electrónicos de control de la velocidad y sistemas de airbag. Para más información, consulte al fabricante, o a su representante, del vehículo o de cualquier equipo que se haya incorporado. Sólo personal de servicio cualificado deberá reparar el dispositivo o instalarlo en un vehículo. Una instalación o servicio incorrectos pueden resultar peligrosos e invalidad cualesquiera garantías vigentes con el dispositivo. Compruebe regularmente que todo el equipo inalámbrico de su vehículo esté instalado y funcionando correctamente. No guarde ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el dispositivo, sus piezas o complementos. Para vehículos equipados con un airbag, recuerde que los airbags se despliegan con gran fuerza. No coloque objetos, incluyendo equipos inalámbricos instalados o portátiles en la parte que hay sobre el airbag o en la zona de despliegue del airbag. Si el equipamiento inalámbrico en el vehículo no está adecuadamente instalado y el airbag se infla, pueden ocurrir y causar serias lesiones. Está prohibido el uso del dispositivo durante un vuelo. Apague el teléfono antes de entrar en el avión. El uso de teledispositivos inalámbricos en un vuelo puede ser peligroso para el funcionamiento del avión, interrumpir la red telefónica inalámbrica y resultar ilegal.

Entornos potencialmente explosivos

Desconecte el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones, y obedezca todas las señales e instrucciones. Se consideran atmósferas potencialmente explosivas aquellas zonas en las que normalmente le indicarían que debe apagar el motor del vehículo. Las chispas en estas áreas podrían causar una explosión o fuego que acarrease lesiones personales e incluso la muerte. Desconecte el dispositivo en puntos de repostaje, como por ejemplo, junto a las bombas de combustible de las estaciones de servicio. Tenga en cuenta las restricciones en el uso de equipos de radio en las gasolineras, zonas de almacenamiento y distribución, plantas químicas o lugares en los que se lleven a cabo detonaciones. Las zonas con una atmósfera en la que se pueda producir una explosión suelen estar claramente marcadas, aunque no siempre es así. Éstas incluyen la bajo cubierta de los barcos, las instalaciones de transporte o almacenamiento de productos químicos, los vehículos que utilizan gas licuado del petróleo (como propano o butano) y las zonas en las que el aire contiene sustancias químicas o partículas como grano, polvo o polvos metálicos.

Siga todas las restricciones. No utilice el dispositivo donde haya voladuras en curso.

Llamadas de emergencia

Importante: Los teléfonos inalámbricos, incluido este dispositivo, funcionan utilizando señales de radio, redes inalámbricas, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Por este motivo, no se pueden garantizar las conexiones en todas las condiciones. Nunca debe confiar únicamente en ningún dispositivo inalámbrico para realizar comunicaciones vitales, como por ejemplo en caso de emergencias médicas.

Si hay algunas funciones en uso, puede que tenga que desactivarlas primero para poder realizar una llamada de emergencia. Consulte esta guía o al proveedor del servicio para obtener más información.

Cuando realice una llamada de emergencia, proporcione toda la información necesaria de forma tan precisa como sea posible. El dispositivo inalámbrico puede ser el único medio de comunicación en una situación de accidente. No finalice la llamada hasta que le den permiso para hacerlo.

Información relacionada con el desecho y reciclaje del dispositivo

No arroje este dispositivo electrónico a la basura cuando no funcione.

Para minimizar la contaminación y garantizar una protección óptima del medio ambiente global, recíclelo. Para obtener más información sobre la normativa de Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronics Equipment), visite la página Web **www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm**.

Advertencia sobre el mercurio

Para productos electrónicos o proyectores que contienen un monitor o pantalla LCD/CRT:
Las lámparas de este producto contienen mercurio, por lo que se deben reciclar o desechar de conformidad con la legislación federal, estatal o local. Si desea obtener más información, póngase en contacto con Electronic Industries Alliance en el sitio web **www.eiae.org**. Para obtener más información sobre cómo deshacerse de la lámpara, consulte la página Web **www.lamprecycle.org**.

Mantenimiento de su smartphone

1. **Tenga cuidado** para no arañar la pantalla de su smartphone. Mantenga la pantalla limpia. Al trabajar con su smartphone, use su dedo o su uña.
   No utilice nunca un bolígrafo o lápiz real ni ningún otro objeto afilado en la superficie de la pantalla.
2. **NO** exponga su smartphone a la lluvia o humedad. No deje que el agua entre en los circuitos a través de los botones del panel frontal ni de las ranuras de expansión. En general, trate su smartphone de igual modo que si fuera un móvil o cualquier otro pequeño dispositivo electrónico.
3. **Tenga cuidado** para no dejar caer su smartphone o protéjalo de cualquier impacto fuerte. No coloque su smartphone en sus bolsillos traseros.
4. **NO** exponga su smartphone a temperaturas extremas. Por ejemplo, no deje su smartphone en el salpicadero de un vehículo en un día caluroso o cuando las temperaturas sean inferiores a 0°C. Manténgalo también alejado de calefactores y otras fuentes de calor.
5. **NO** utilice ni almacene su smartphone en lugares con polvo, húmedos o mojados.
6. **Utilice** un paño suave y húmedo para limpiar su smartphone. Si la superficie de la pantalla se ensucia, límpiela con un paño suave humedecido con una solución diluida para limpiar ventanas.
7. **NO** ejerza una presión excesiva en la pantalla para no romperla.

Especificaciones

Rendimiento

- ST Ericsson PNX6715, 416 MHz
- Memoria del sistema:
  - 256 MB de memoria SDRAM
  - 512 MB de memoria ROM flash
- Sistema operativo de Google Android

Pantalla

- Pantalla táctil TFT-LCD resistente de 2,6”
- Resolución de 320 x 240
- Compatibilidad con 65K de colores

Multimedia

- Salida estéreo con calidad de CD
- Altavoz mono de 0,5 W (máximo)
- Micrófono omnidireccional
- Formatos admitidos

Tipo	Formatos
Reproducción de audio	MP3, AMR, WMA
Tono de timbre	AMR, AAC/AAC+/EAAC+, MP3, MIDI, WAV
Grabación de vídeo	3GP, MPEG-4, H.263
Reproducción de vídeo	MPEG-4, H.263, H.264

Conector USB

- Conector para micro USB
- Esclavo USB
- Entrada de alimentación de CC (5 V, 1 A)

Conectividad

- Bluetooth 2.0+EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11 b/g WLAN
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 900/2100 (modelos de la UE)
- UMTS 850/1900 (modelos de EE.UU.)
- HSDPA/GPRS/EDGE

Cámara

- EDOF de 3 megapíxeles

Expansión

- Tarjeta de memoria microSD (hasta 32 GB)

GPS

- GPS integrado
- Compatibilidad con AGPS

Batería

- Batería de ión Litio de 1500 mAh recargable y de alta densidad (reemplazable)

Nota: La duración de la batería dependerá del consumo de alimentación que, a su vez, depende del uso de los recursos del sistema. Por ejemplo, el uso constante de la retroiluminación o el uso de aplicaciones que requieren mucha Alimentación acortará la vida de la batería entre recargas.

Dimensiones

Altura	115 mm
Ancho	63 mm
Grosor	11,5 mm
Peso	<109 g (con batería)

Información reguladora

De conformidad con la certificación reguladora rusa.

ME61

Cumplimiento de la Directiva RoHS

Este producto cumple la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de enero de 2003, sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS, del inglés "Restriction of Hazardous Substances) y sus modificaciones.

Declaración de píxeles de LCD

La unidad LCD se crea con técnicas de fabricación de alta precisión. No obstante, algunos píxeles pueden fallar ocasionalmente o aparecer como puntos rojos o negros. Esto no afecta a la imagen grabada y no supone una avería.

Aviso normativo de los dispositivos de radio

Nota: La información reguladora que aparece a continuación solamente se aplica a modelos con la función de red inalámbrica y/o Bluetooth.

General

Este producto cumple con las normas de seguridad y de radiofrecuencia de cualquier país o región en el cual se haya aprobado el uso inalámbrico. Dependiendo de la configuración, este producto puede o no incorporar dispositivos de radio inalámbricos (como módulos de red inalámbrica y/o Bluetooth). La información que aparece a continuación se aplica a los productos con dichos dispositivos.

Prevención de la pérdida auditiva

Precaución: Si se usan auriculares con un volumen alto durante largos periodos de tiempo, se puede producir una pérdida auditiva permanente.

Se ha comprobado que este dispositivo cumple el requisito de Nivel de presión de sonido establecido en las normas EN 50332-1 y/o EN 50332-2 aplicables.

Nota: En el caso de Francia, se ha comprobado que los audífonos o auriculares móviles de este dispositivo cumplen el requisito de presión de sonido establecido en las normas NF EN 50332-1:2000 y/o NF EN 50332-2:2003 aplicables, tal y como establece la ley francesa L. 5232-1.

Canales de operación inalámbrica para diferentes dominios

Norteamérica	2,412-2,462 GHz	Ch01 hasta Ch11
Japón	2.412-2.484 GHz	Ch01 hasta Ch14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Ch01 hasta Ch13

Francia: Bandas de frecuencia inalámbrica restringidas

Algunas áreas de Francia tienen una banda de frecuencia restringida. La potencia del peor máximo caso autorizado en interiores es:

- 10 mW para la banda completa de 2,4 GHz (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW para frecuencias entre 2446,5 MHz y 2483,5 MHz

Nota: Canales del 10 al 13 inclusive operan en la banda de 2446,6 MHz a 2483,5 MHz.

Hay pocas posibilidades para uso en exteriores: En una propiedad privada o en la propiedad privada de personas públicas, su uso está sujeto a un procedimiento de autorización preliminar por el Ministerio de Defensa, con una potencia máxima autorizada de 100 mW en la banda de 2446,5 - 2483,5 MHz. Su uso en exteriores en propiedad pública no está permitido.

En los departamentos listados abajo, para la banda completa de 2,4 GHz:

- La potencia máxima autorizada en interiores es 100 mW
- La potencia máxima autorizada en exteriores es 10 mW

Los departamentos en los que el uso de la banda de 2400 - 2483,5 MHz está permitido con un PIRE de menos de 100 mW en interiores y menos de 10 mW en exteriores:

01 Ain Orientales	25 Doubs	59 Nord	75 Paris
02 Aisne	26 Drome	60 Oise	82 Tarn et Garonne
03 Allier	32 Gers	61 Orne	84 Vaucluse
05 Hautes Alpes	36 Indre	63 Puy Du Dome	88 Vosges
08 Ardennes	37 Indre et Loire	64 Pyrenees Atlantique	89 Yonne
09 Ariege	41 Loir et Cher	66 Pyrenees	90 Territoire de Belfort
11 Aude	45 Loret	67 Bas Rhin	94 Val de Marne
12 Aveyron	50 Manche	68 Haut Rhin	
16 Charente	55 Meuse	70 Haute Saone	
24 Dordogne	58 Nievre	71 Saone et Loire	

Este requerimiento probablemente cambie en el tiempo, permitiéndole usar su tarjeta de LAN inalámbrico en más áreas dentro de Francia.

Por favor revise con ART la información más reciente (**www.art-telecom.fr**).

Nota: Su tarjeta WLAN transmite menos de 100 mW, pero más de 10 mW.

Lista de códigos nacionales

Este equipo se puede utilizar en los siguientes países:

País	ISO 3166 (código de 2 letras)	País	ISO 3166 (código de 2 letras)
Austria	AT	Malta	MT
Bélgica	BE	Holanda	NT
Chipre	CY	Polonia	PL
República Checa	CZ	Portugal	PT
Dinamarca	DK	Eslovaquia	SK
Estonia	EE	Eslovenia	SL
Finlandia	FI	España	ES
Francia	FR	Suecia	SE
Alemania	DE	Reino Unido	GB
Grecia	GR	Islandia	IS
Hungría	HU	Liechtenstein	LI
Irlanda	IE	Noruega	NO
Italia	IT	Suiza	CH
Letonia	LV	Bulgaria	BG
Lituania	LT	Rumanía	RO
Luxemburgo	LU	Turquía	TR

Normativa de la FCC

Este teléfono móvil cumple la Sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan afectar a su funcionamiento normal.

Este teléfono móvil ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable frente a las interferencias perjudiciales causadas por la instalación de la unidad en un domicilio privado. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía alguna de que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencias en la recepción de señales de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregirlas adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquél al que esté conectado el receptor de radio o TV.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio o televisión para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable para el cumplimiento podrían cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo.

Advertencia sobre la exposición a los campos de la RF

El equipo cumple los límites de exposición a los campos de la RF establecidos por la FCC para un entorno no controlado.

La antena utilizada para este transmisor no debe ubicarse ni trabajar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Información de la exposición a señales de radiofrecuencia (RF)

Este teléfono móvil cumple los requisitos del gobierno en materia de exposición a las ondas de radio.

Este teléfono está diseñado y se ha fabricado para no exceder los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión federal de comunicaciones de EE.UU. (FCC, U.S. Federal Communications Commission).

La norma de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica, o SAR. El límite SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg.

Se realizan las pruebas de SAR mediante el uso de exposiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo al nivel de potencia certificada más alta en todas las bandas de frecuencia comprobadas. Aunque SAR está determinado como el nivel de potencia certificado más alto, el nivel SAR actual del teléfono durante su funcionamiento puede estar perfectamente por debajo del valor máximo. Eso se debe a que el teléfono está diseñado para utilizar la potencia mínima necesaria para alcanzar la red. En términos generales, cuanto más próximo esté a la antena de una estación base inalámbrica, menor será la salida de potencia.

El valor SAR más alto para el modelo de teléfono de EE.UU. tal y como se ha informado a la FCC cuando se ha probado cerca del oído es de 0,818 W/kg y cuando se lleva cerca del cuerpo, según se describe en esta guía de usuario, es de 0,827 W/kg.

Importante: Las mediciones para el uso cerca del cuerpo varían según el modelo de teléfono, en función de las mejora disponibles y los requisitos de la FCC.

Aunque pueden existir diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos en diversas posiciones, todos ellos cumplen los requisitos del gobierno.

La FCC ha otorgado una Autorización para equipos para este modelo de teléfono con todos los niveles SAR informados sometidos a prueba de conformidad con las directrices de exposición a señales de radiofrecuencia (RF) de la FCC. La información SAR de este modelo de teléfono obra en el archivo de la FCC y puede encontrarse en el apartado de **www.fcc.gov/oet/ea/fccid** tras buscar el **ID de la FCC: HZLDME130** (para modelos de EE.UU.).

Este teléfono ha sido probado para su uso junto al cuerpo y cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia de la FCC para usarse con accesorios que no contengan metal y a una distancia mínima del cuerpo de 1,5 cm. El uso de otros accesorios puede comprometer el cumplimiento de las directrices de exposición a radiofrecuencia de la FCC. Si no utiliza ningún accesorio para el cuerpo y no sujeta el teléfono junto al oído, coloque el auricular a una distancia mínima de 1,5 cm de su cuerpo mientras el teléfono esté encendido.

Uso del teléfono con un dispositivo (modelos de EE.UU.)

Su dispositivo cumple los requisitos de Compatibilidad con audífonos (HAC) de la FCC. Existen ciertos teléfonos inalámbricos que, al usarlos cerca de ciertos dispositivos de audición (como audífonos e implantes cocleares), los usuarios pueden escuchar un zumbido o chirrido. Algunos dispositivos de audición son más inmunes que otros a este ruido y los teléfonos pueden variar en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para algunos de sus teléfonos móviles, con el fin de ayudar a los usuarios de dispositivos de audición a encontrar teléfonos compatibles con sus dispositivos. Esta clasificación no incluye todos los teléfonos. Los teléfonos compatibles llevan una etiqueta en la caja. Se ha comprobado la compatibilidad de su dispositivo con dispositivos de audición y tiene una clasificación M3 y/o T3.

Estas clasificaciones no son garantías. Los resultados pueden variar según el nivel de inmunidad de su dispositivo de audición y el grado de pérdida de audición que sufra usted. Si su dispositivo de audición resulta ser vulnerable a las interferencias, quizá no pueda usar un teléfono compatible. La mejor forma de comprobar si teléfono satisface sus necesidades es probarlo con su dispositivo de audición.

Clasificaciones M: Los teléfonos con la clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencias con dispositivos de audición que un teléfono que no cuente con esta clasificación. M4 es la mejor/mayor de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos con la clasificación T3 o T4 cumplen los requisitos de FCC y probablemente se puedan utilizar mejor con la telebobina de un dispositivo de audición ("Conmutador T" o "Conmutador de teléfono") que los teléfonos que no cuentan con esta clasificación. T4 es la mejor/mayor de las dos clasificaciones.

Importante: Este dispositivo no admite VoIP. Las funciones WLAN y Bluetooth no tienen capacidad de voz para el servicio de teléfono manos libres.

Nota: No todos los dispositivos de audición contienen telebobinas.

Cuanto más inmune sea su dispositivo de audición, menor será la probabilidad de que experimente interferencias sonoras generadas por su teléfono inalámbrico. Los dispositivos de audición deben tener una clasificación similar a la de los teléfonos. Pregunte a un profesional experto en salud auditiva cuál es la clasificación de su dispositivo de audición.

También se puede medir la inmunidad de los dispositivos de audición a este tipo de interferencia. Tanto el fabricante de su dispositivo de audición como un profesional experto en salud auditiva pueden ayudarle a obtener información sobre su dispositivo de audición. Cuanto más inmune sea su dispositivo de audición, menor será la probabilidad de que experimente interferencias sonoras generadas por dispositivos inalámbricos.

Para obtener más información sobre las acciones de la FCC en relación con los dispositivos inalámbricos compatibles con dispositivos de audición y otras medidas que ha tomado la FCC para garantizar que las personas con discapacidades tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones, visite la página **www.fcc.gov/cgb/dro**.

Activar el modo HAC (Compatibilidad con aparatos de audición)

Para activar HAC, abra el menú Aplicaciones y puntee en **Configuración** > **Configuración de la llamada** > **Audífonos**.

Para usuarios canadienses

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan afectar a su funcionamiento normal.

Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo de radiocomunicación de Categoría II cumple la normal industrial canadiense RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Nota importante

Declaración de la IC sobre la exposición a radiaciones

Este EUT cumple el SAR para los límites de exposición no controlada/de la población general establecidos en la norma RSS-102 de la IC, y se ha probado de acuerdo con los métodos y procedimientos de medición especificados en IEEE 1528. Este equipo debería instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 1,5 cm entre el emisor de la radiación y su cuerpo.

Este dispositivo y su(s) antena(s) no deben situarse ni utilizarse junto a cualquier otra antena o transmisor.

Nota: La función de selección de código de condado está deshabilitada para productos comercializados en EE.UU./Canadá.

Información sobre certificados (SAR)

Este dispositivo cumple los requisitos de la Unión Europea (1999/519/EC) relacionados con la limitación de la exposición del público general a campos electromagnéticos en lo que se refiere a la protección de la salud.

Los límites son parte de amplias recomendaciones para la protección del público general. Estas recomendaciones han sido desarrolladas y comprobadas por organizaciones científicas independientes a través de frecuentes y minuciosas evaluaciones de estudios científicos. Para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud, los límites incluyen un margen amplio de seguridad.

Antes de poder poner dispositivos de radio en circulación, se debe confirmar que cumplen las leyes y límites europeos; solamente entonces se podrá aplicar el símbolo CE.

La unidad de medida del límite recomendado del Consejo europeo para móviles es la "Tasa de absorción específica" (SAR). El límite SAR es de 2,0 W/kg, con un promedio de 10 g de tejido corporal. Cumple los requisitos de la Comisión internacional sobre protección contra radiación no ionizante (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) y se incluyó en la Norma europea EN 50360 para dispositivos de radio móviles. La resolución de SAR para móviles está en línea con el Estándar Europeo EN 62209-1. El valor máximo de SAR se calcula en el nivel de salida más alto en todas las bandas de frecuencia en el móvil. Durante el uso, el nivel SAR real normalmente es muy inferior al valor máximo porque el móvil funciona en niveles de salida distintos. Solamente transmite con tanta intensidad de salida como se necesite para alcanzar la red. En general se aplica lo siguiente: Cuanto más cerca se encuentre de una estación base, menor será la salida de transmisión del móvil. El nivel SAR probado de este dispositivo es como sigue:

CE		NCC	
Cabeza (W/kg 10g)	Cuerpo (W/kg 10g)	Cabeza (W/kg 10g)	Cuerpo (W/kg 10g)
0,478	0,419	0,478	N/D

Advertencia de la NCC

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能 低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥適使用

Advertencia de batería de ión Litio

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.

ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

CE 0682 !

Acer Incorporated

Date: June 15, 2010

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,
of 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Declare under sole responsibility that the product:

Model: E130
Description: Smart HandHeld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/ or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/ -2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.5.1/ EN300 440-2 V1.3.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/ -3 V1.4.1/ -7 V1.3.1/ -17 V2.1.1/ -24 V.1.4.1
- EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006;
- EN 60950-1: 2006+A11:2009
- EN 50332-1:2000/ -2: 2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.
The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:
CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken
Identification mark: **0682** (Notified Body) **CE**
The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated
8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Authorized Person:



Name: Harriot S.L. Lee

A
administrar su calendario 32
altavoz 18
ayuda
fuentes 41
B
batería
carga 8
información 47
Bluetooth
auriculares 38
conexiones 30
búsqueda de voz 22
C
cámara
formatos admitidos 26
grabar un vídeo 26
hacer una foto 26
iconos e indicadores 25
información 46
conectividad 46
Conector USB 46
contactos
agregar 15
guardar un número marcado 18
llamar a un contacto 17
correo electrónico 23
E
encender la unidad 10
G
Google 10
I
Indicadores LED 7
L
llamadas 16
finalizar 17
opciones en pantalla 17
rechazar 17
responder 17
llamadas de conferencia 18
llamadas de voz
la pantalla de llamadas de voz 17
M
Mensajes MMS 20
N
normativas de seguridad 41
números internacionales 17
P
pantalla 46
Preguntas Frecuentes (FAQ) 40
R
Radio FM 33
Rastreador GPS 33
rendimiento 46
resolución de problemas 40
S
spinlets 34
T
Teclado QWERTY 11
teléfono
conexiones 29
configuración 30
U
urFooz 30
V
Volumen
ajustar 36